

SAMSUNG

GT-P7100

Navodila za uporabo



Uporaba tega priročnika

Čestitamo vam za nakup mobilne naprave Samsung. Ta zmogljiva naprava, ki jo lahko vzamete povsod s seboj, vam z nepotrpatno, zelo prilagodljivo platformo, ustvarjeno za vaš aktivni življenjski slog, približa najboljše s spleta in iz sveta mobilnega računalništva. Z operacijskim sistemom Google Android vam mobilna naprava Samsung omogoča dostop do tisočeri uporabnih in zabavnih aplikacij, ki bodo obogatile vašo izkušnjo mobilnega spleta.

Z integriranim brezžičnim dostopom in odzivnim zaslonom na dotik lahko na poti berete knjige in časopise; ostanete na tekočem z zadnjimi novicami, športom in vremenom; upravljate z večpredstavnostnimi in poslovnimi datotekami ter po spletu iščete zemljevide, poslovne lokacije in še več.

Pred uporabo preberite

- Da bi zagotovili varno in pravilno uporabo svoje naprave, pred začetkom uporabe skrbno preberite vsa varnostna opozorila v tem priročniku.
- Opisi v priročniku temeljijo na privzetih nastavitvah vaše naprave.
- Slike in posnetki zaslona v tem priročniku se lahko po videzu razlikujejo od dejanskega izdelka.
- Vsebina tega priročnika se lahko razlikuje od izdelka ali programske opreme, ki jo ponujajo ponudniki ali nosilci storitev, in se lahko brez predhodnega obvestila spremeni.

- Razpoložljive funkcije in dodatne storitve se lahko razlikujejo glede na napravo, programsko opremo ali ponudnika storitev.
- Oblikovanje in prenos tega uporabniškega priročnika temeljita na operacijskih sistemih Google Android in se lahko razlikujeta glede na uporabnikov operacijski sistem.
- Aplikacije in funkcije, ki so na voljo v teh aplikacijah, se lahko razlikujejo glede na državo, regijo ali specifikacije strojne opreme. Samsung ne odgovarja za težave pri delovanju, ki nastanejo zaradi aplikacij drugih ponudnikov.
- Samsung ni odgovoren za težave z delovanjem ali nezdržljivostmi, ki jih povzroči urejanje nastavitev registra ali spreminjanje programske opreme operacijskega sistema. Nepooblaščen spreminjanje operacijskega sistema lahko povzroči nepravilno delovanje vaše naprave ali aplikacij.
- Programsko opremo svoje mobilne naprave lahko nadgradite tako, da obiščete www.samsung.com.
- Za programsko opremo, zvočne vire, ozadja, slike in druge vsebine, ki so na voljo v tej napravi, je podjetje Samsung od njihovih lastnikov pridobilo dovoljenje za omejeno uporabo. Delanje izvlečkov in uporaba teh materialov za komercialne ali druge namene pomeni kršitev avtorskih pravic. Samsung ne odgovarja za tako kršitev avtorskih pravic s strani uporabnika.
- Prosimo vas, da ta priročnik shranite, saj ga boste morda še potrebovali.

Ikone za napotke

Preden pričnete, se seznanite z ikonami, ki jih boste srečevali v tem priročniku:



Opozorilo – primeri, v katerih lahko poškodujete sebe ali druge



Pozor – okoliščine, ki lahko privedejo do okvare vaše naprave ali druge opreme



Opomba – opombe, koristni nasveti ali dodatne informacije



Glejte – strani s sorodnimi informacijami, na primer:
► str.12 (predstavlja »glej stran 12«)



Nato pa – vrstni red možnosti ali menijev, ki jih morate izbrati za določen korak, na primer: Odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **O tabličnem računalniku** (torej najprej **Nastavitve** in nato **O tabličnem računalniku**)

Avtorske pravice

Avtorske pravice © 2012 Samsung Electronics

Ta uporabniški priročnik je zaščiten z mednarodnimi zakoni o avtorskih pravicah.

Delov tega priročnika ni dovoljeno kopirati, razširjati, prevesti ali prenašati v nobeni obliki in na noben način, elektronski ali mehanski, vključno s fotokopiranjem, snemanjem ali shranjevanjem v sistemih za shranjevanje in pridobivanje informacij, brez predhodnega pisnega dovoljenja podjetja Samsung Electronics.

Blagovne znamke

- SAMSUNG in logotip SAMSUNG sta registrirani blagovni znamki podjetja Samsung Electronics.
- Logotip Android, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store, ter Google Talk™ so blagovne znamke družbe Google, Inc.
- Bluetooth® je registrirana blagovna znamka družbe Bluetooth SIG, Inc.
- Windows Media Player® je registrirana blagovna znamka družbe Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED™ in logotip Wi-Fi so registrirane blagovne znamke združenja Wi-Fi.
- Vse druge blagovne znamke in avtorske pravice so last njihovih lastnikov.

CE 0168!

Vsebina

Sestavljanje	9
Odpiranje embalaže	9
Vstavljanje kartice SIM ali USIM	10
Polnjenje baterije	10
Prvi koraki	13
Vkllop in izkllop naprave	13
Spoznajte svojo napravo	14
Uporaba zaslona na dotik	18
Spoznavanje domačega zaslona	20
Dostopanje do aplikacij	23
Prilagajanje naprave	24
Vnos besedila	28
Splet	30
Brskalnik	30
Pulse	34
Trgovina Play	35
YouTube	36
Zemljevid	36
Latitude	38
Mesta	38
Navigacija	39
Komunikacija	40
Google Mail	40
E-pošta	42
Talk	44
Google+	45
Neposredno sporočanje	45

Zabava	46
Glasba Play	46
Fotoaparati	48
Galerija	54
Movie Studio	55
Osebnostne informacije	58
Ljudje	58
Koledar	60
Povezovanje	61
Povezave z osebnim računalnikom	61
Wi-Fi	62
Wi-Fi direct	65
Bluetooth	65
Souporabljanje mobilnega omrežja	67
GPS	69
VPN povezave	70
Orodja	72
Ura	72
Računalo	73
Prenosi	73
Iskanje	73
Quickoffice HD	74
Nastavitve	76
Dostop do menija Nastavitve	76
Wi-Fi	76
Bluetooth	76
Podatkovni promet	76
Več	77
Zvok	78

Prikaz	79
Pomnilnik	79
Baterija	79
Programi	79
Računi in sinhronizacija	79
Lokacijske storitve	80
Varnost	80
Jezik in vnos	81
Izdelaj varnostno kopijo in ponastavi	83
Datum in ura	84
Pripomočki za ljudi s posebnimi potrebami	84
Možnosti za razvijalce	85
O tabličnem računalniku	85
Odpravljanje težav	86
Varnostni napotki	90
Kazalo	100

Sestavljanje

Odpiranje embalaže

Preverite, ali paket izdelka vsebuje naslednje elemente:

- Mobilna naprava
- Priročnik za hitri zagon



Uporabljajte samo programsko opremo, ki jo je odobril Samsung. Piratska ali ilegalna programska oprema lahko povzroči poškodbe ali okvare, ki jih garancija proizvajalca ne zajema.




- Izdelki, ki so priloženi napravi, in razpoložljiva dodatna oprema se lahko razlikujejo glede na vašo regijo ali ponudnika storitev.
- Dodatno opremo lahko kupite pri najbližjem zastopniku podjetja Samsung.
- Z napravo najbolje deluje priložena dodatna oprema.
- Pripomočki, ki niso priloženi napravi, morda ne bodo združljivi z njo.

Vstavljanje kartice SIM ali USIM

Ko se naročite na mobilno storitev, prejmete kartico SIM (Subscriber Identity Module – Naročniški identifikacijski modul) skupaj z naročniškimi podatki, kot so osebna identifikacijska številka (PIN) in dodatne storitve. Če želite uporabljati storitve UMTS ali HSDPA, lahko kupite kartico USIM (Univerzalni naročniški identifikacijski modul).

SIM oz. USIM kartico namestite tako,

- 1 Odprite pokrov reže za SIM kartico.
- 2 Vstavite kartico SIM ali USIM tako, da bodo zlati kontakti obrnjeni navzdol.

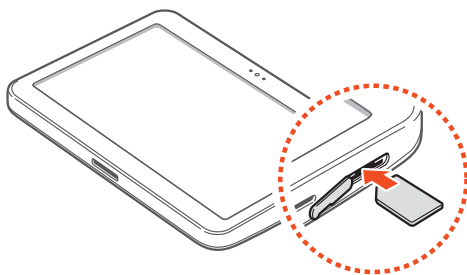

- 3 Zaprite pokrov na reži za SIM kartico.


Polnjenje baterije

Vaša naprava ima vgrajeno baterijo. Pred prvo uporabo naprave oz. ko baterija ni uporabljena dlje časa, morate napolniti baterijo.



Uporabljajte samo tiste adapterje, ki jih je odobrilo podjetje Samsung. Uporaba nepooblaščenih polnilcev ali kablov lahko povzroči eksplozijo baterij ali poškoduje vašo napravo.




- Baterijo polnite le s polnilnikom. Baterije ne morete polniti z USB kablom.
- Ko je baterija skoraj prazna, vas naprava na to opozori z opozorilnim zvokom in sporočilom na zaslonu o prazni bateriji. Ikona za baterijo  bo prav tako prazna. Če se baterija izprazni, se naprava samodejno izklopi. Za nadaljnjo uporabo naprave napolnite baterijo.
- Če je baterija popolnoma izpraznjena, ne morete vklopiti naprave, tudi če je USB napajalnik priključen. Izpraznjena baterija se naj polni nekaj minut, preden znova vklopite napravo.

1 Priključite USB kabel na USB napajalni adapter ter nato priključite konec USB kabla v večnamenski vhod.



Oblika USB napajalnika se lahko razlikuje glede na vašo državo.

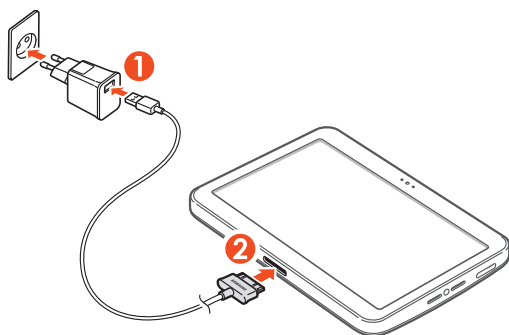

Če neustrezno priključite USB kabel, lahko resno poškodujete napravo ali USB napajalni adapter. Garancija ne velja za kakršno koli škodo, ki nastane zaradi nepravilne uporabe.

2 Priključite USB napajalni adapter v električno vtičnico.



- Med polnjenjem baterije lahko uporabljate napravo, toda morda bo zaradi tega trajalo dalj časa, da se baterija povsem napolni.
- Med polnjenjem naprave zaslon na dotik morda ne bo deloval zaradi nestabilnega napajanja. Če do tega pride, odklopite USB napajalni adapter iz vtičnice ali odklopite USB kabel iz naprave.
- Med polnjenjem se lahko naprava segreje. To je povsem običajno in ne bi smelo vplivati na življenjsko dobo naprave ali njeno delovanje.
- Če naprava ne deluje pravilno, jo skupaj s polnilnikom prinesite v Samsungov servisni center.

3 Ko se baterija popolnoma napolni, najprej izklopite USB-napajalnik in USB-kabel iz naprave in nato še iz električne vtičnice.



Če želite varčevati s porabo baterije, odklopite napajalnik USB, kadar ga ne uporabljate. Napajalnik USB nima stikala za vklop, zato ga morate izklopiti iz vtičnice, da preprečite porabo energije v primeru, da ga ne uporabljate. Naprava mora ostati v bližini električne vtičnice med napajanjem.

Prvi koraki

Vklop in izklop naprave

Če želite vklopiti vašo napravo, pritisnite in držite tipko za vklop/izklop. Če ste prvič vklopili vašo napravo, jo nastavite po navodilih na zaslonu.

Za izklop naprave pritisnite in pridržite tipko za vklop/izklop, nato pa izberite **V redu**.



- Upoštevajte vsa pisna opozorila in navodila pooblaščenih oseb na območjih, kjer je uporaba brezžičnih naprav omejena, na primer na letališčih in v bolnišnicah.
- Če želite uporabljati samo storitve naprave, ki niso povezane z omrežjem, preklopite v Način letenja.


► Preklapljanje v letalski način

V letalskem načinu lahko onemogočite vse brezžične povezave in uporabite brez mrežne storitve na krajih, kjer so brezžične naprave prepovedane, kot na primer na letalu ali v bolnišnici.

Če želite aktivirati ali deaktivirati letalski način, odprite **Nastavitve** → **Več ...** in izberite potrditveno polje pri možnosti **Način za letalo**.



Spoznajte svojo napravo

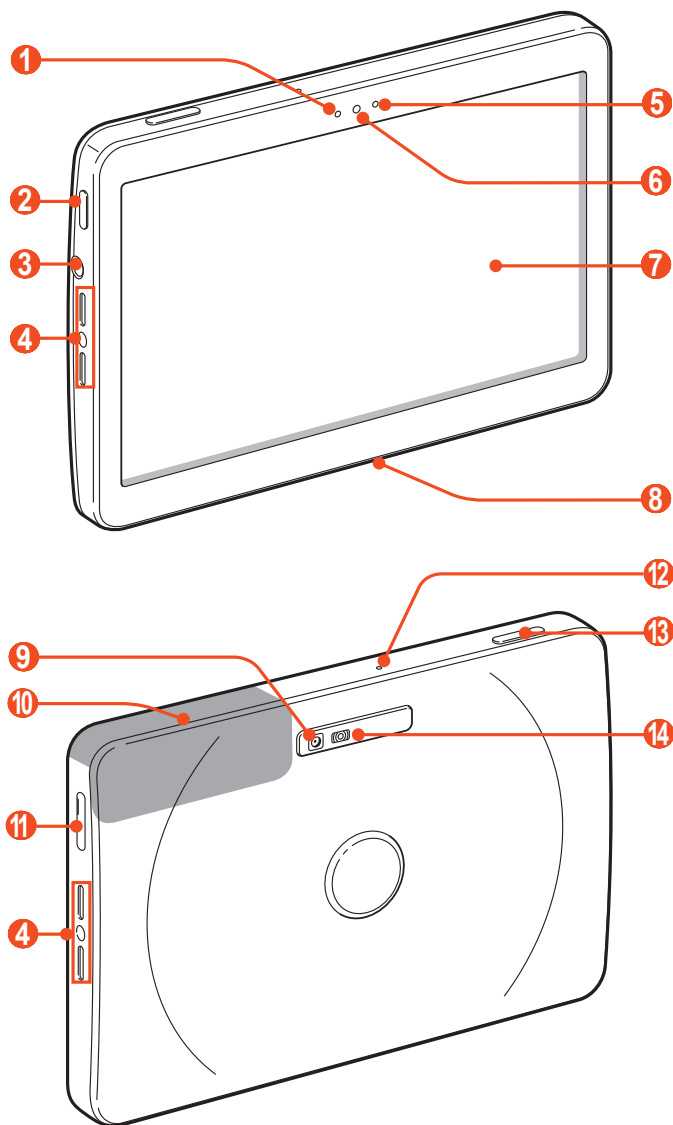► Razporeditev delov naprave



Številka	Funkcija
1	Svetlobni senzor
2	Tipka za vklop/izklop/ponastavitev/zaklepanje
3	Vhod za slušalke ¹
4	Zvočnik
5	LED
6	Objektiv kamere na sprednji strani
7	Zaslon na dotik
8	Večnamenski vhod
9	Objektiv kamere na zadnji strani
10	Notranja antena
11	Reža za kartico SIM
12	Mikrofon
13	Tipka za glasnost
14	Bliskavica

► Tipke
















Tipka	Funkcija
 <p>Tipka za vklop/izklop/ponastavitev²/zaklepanje</p>	Vklopite napravo (pritisnite in držite); Ponastavite napravo (pritisnite in držite za 8-10 sekund); Zaklenete zaslon na dotik.
 <p>Glasnost</p>	Prilagodite glasnost naprave.









1. Neustrezen priklop slušalk na vašo napravo lahko poškoduje vhod za slušalke ali slušalke same.
2. Če se ob uporabi vaše naprave pojavljajo nepopravljive napake, prekinitve klicev, ali če naprava zmrzuje, je potrebno ponastaviti napravo, če jo želite ponovno optimalno uporabljati.

► Indikatorske ikone



Ikone, ki so prikazane na spodnjem delu zaslona, se lahko razlikujejo glede na regijo ali ponudnika storitev.

Ikona	Opis
	Ni signala
	Moč signala
	Povezava z omrežjem GPRS
	Povezava z omrežjem EDGE
	Povezava z omrežjem UMTS
	Odprite razpoložljive dostopne točke Wi-Fi
	Povezane dostopne točke Wi-Fi
	Vključen je Bluetooth
	GPS je vključen
	Sinhronizirano s spletom
	Prenašanje podatkov iz naprave
	Prenašanje podatkov v napravo
	Vzpostavljena je povezava z osebnim računalnikom
	USB tethering aktiviran
	Wi-Fi tethering aktiviran

Ikona	Opis
	Novo e-poštno sporočilo
	Nov Google Mail
	Gostovanje (zunaj običajnega območja storitev)
	Način letenja je vključen
	Izvaja se predvajanje glasbe
	Prišlo je do napake oz. ravnajte previdno
	Stanje baterije ³
	Trenutni čas

3. Če uporabljate polnilnik, ki ga ni odobril Samsung, se ta kazalec ne bo prikazal.

Uporaba zaslona na dotik

Zaslon na dotik vam omogoča enostaven izbor ikon in izvajanje funkcij. Preberite, katere so osnovne funkcije za uporabo zaslona na dotik.



- Zaslona na dotik se ne dotikajte s prsti oz. ne uporabljajte ostrih predmetov na zaslonu na dotik. S tem lahko poškodujete zaslon na dotik ali povzročite okvaro.
- Pazite, da zaslon na dotik ne pride v stik z drugimi električnimi napravami. Elektrostatični naboj lahko povzroči nepravilno delovanje naprave.
- Pazite, da zaslon na dotik ne pride v stik z vodo. Zaslon na dotik lahko začne delovati nepravilno v vlažnem okolju ali če ga izpostavite vodi.
- Če pustite zaslon na dotik prižgan dlje časa, lahko s tem povzročite sledi (vtis v zaslon) ali zameglitev. Ko naprave ne uporabljate, izklopite zaslon na dotik.



- Pred uporabo morate z zaslona na dotik odstraniti zaščitno folijo, saj tako zagotovite optimalno delovanje naprave.
- Zaslon na dotik ima posebno plast, ki zaznava majhen električni naboj, ki ga oddaja človeško telo. Rezultati bodo najboljši, če se boste zaslona dotaknili s konico prsta. Zaslon na dotik se ne odziva na dotike z ostrim orodjem, kot je pisalo.

Vaš zaslon na dotik lahko upravljate s temi dejanji:

- Pritisnite: Za izbor ali zagon menija, funkcije oz. aplikacije se dotaknete zaslona.
- Pritisnite in zadržite: Tapnite in zadržite element več kot 2 sekundi.
- Povlecite: Pritisnite in povlecite prst navzgor, navzdol, v levo ali desno, da se pomaknete do elementov na seznamih.

- Povlecite in izpustite: Pritisnite in držite prst na elementu, nato pa prst povlecite, da element premaknete.
- Dvakrat pritisnite: Dvakrat se hitro dotaknite posnetka ali spletne strani, da povečate ali pomanjšate prikazano sliko ali stran.
- Stisk: Dva prsta položite tako, da bosta oddaljena drug od drugega, ter ju nato približajte skupaj.

► Obračanje zaslona na dotik

V napravi je vgrajeno tipalo gibanja, ki zazna usmerjenost naprave. Če napravo obrnete, se bo vmesnik samodejno obrnil glede na usmerjenost naprave.

Če želite, da vmesnik ohrani trenutno usmerjenost, se dotaknite desne strani sistemske vrstice in nato odprite okno z obvestili, tako da se dotaknete digitalne ure. Povlecite drsnik v položaj **VKLOPLJENO** pri možnosti **Samodejno zasukaj zaslon**.

► Zaklep oz. odklep zaslona na dotik

Če naprave ne uporabljate dalj časa, vaša naprava izklopi zaslon na dotik in samodejno zaklene zaslon, s čimer prepreči vsako neželeno delovanje naprave. Če želite ročno zakleniti zaslon na dotik, pritisnite tipko za vklop/izklop.


Če želite odkleniti zaslon, ga vklopite s pritiskom na gumb za vklop, pritisnite in držite ikono (🔒), nato pa jo pomaknite proti (🔓) na desni strani.



Funkcijo zaklepanja zaslona lahko vklopite, če želite drugim preprečiti uporabo ali dostop do vaših osebnih podatkov in informacij, shranjenih v vaši napravi. ► str. 26

Spoznavanje domačega zaslona

Ko je naprava v stanju pripravljenosti, se na zaslonu prikaže domači zaslon. Na domačem zaslonu lahko vidite indikatorske ikone, pripomočke, bližnjice do aplikacij in druge elemente. Premaknite se v levo ali v desno do okna domačega zaslona.

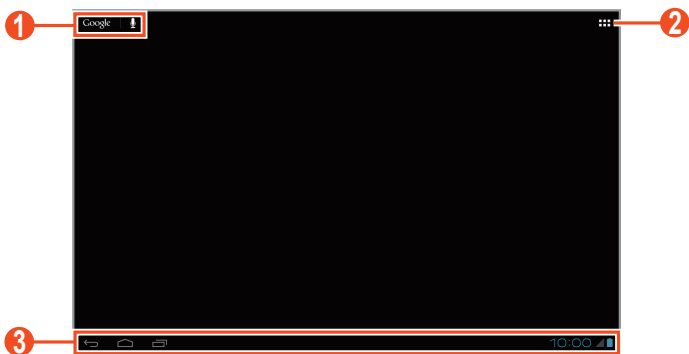

Zgornji zaslon se lahko razlikuje glede na vašo državo ali ponudnika storitev.

Številka	Funkcija
1	S pripomočkom Google Search poiščite aplikacije in datoteke v svoji napravi ter podatke v spletu.
2	Dostopajte do seznama aplikacij.
3	Sistemska vrstica (glejte naslednje poglavje).

Sistemska vrstica

V sistemski vrstici se lahko hitro pomikate po zaslonih, dostopate do aplikacij, si ogledate informacije o sistem in več.



Številka	Funkcija
1	Vrnete se na prejšnji zaslon.
2	Vrnite se na domači zaslon.
3	Odprite seznam nedavnih aplikacij.
4	Prikaz smernih ikon in trenutnega stanja vaše naprave. Uporaba okna za obveščanje.

> Dodajanje bližnjic do aplikacij na domači zaslon

- 1 Odprite seznam aplikacij ter pritisnite in držite ikono izbrane aplikacije.
- 2 Premaknite ikono na zeleno mesto ali jo premaknite na drugo okno domačega zaslona.

» Dodajanje pripomočkov na domači zaslon

Pripomočki so majhne aplikacije, ki omogočajo priročne funkcije in informacije na vašem domačem zaslonu.





- Nekateri pripomočki se povežejo s spletnimi storitvami. Uporaba spletnih pripomočkov lahko povzroči dodatne stroške.
- Pripomočki, ki so na voljo, se lahko razlikujejo glede na regijo ali ponudnika storitev.

- 1 Odprite seznam aplikacij in izberite **PRIPOMOČKI**, da odprete ploščo s pripomočki.
- 2 Pomikajte se v desno ali levo na plošči s pripomočki.
- 3 Tapnite in držite pripomoček, da ga dodate na domači zaslon.

» Premikanje elementa na domačem zaslonu

- 1 Če želite premakniti element, se ga dotaknite in ga držite, dokler se ne prikaže domači zaslon.
- 2 Povlecite element aplikacije na želeno mesto.


» Odstranjevanje elementa z domačega zaslona

- 1 Pritisnite in zadržite element, ki ga želite odstraniti. Na vrhu domačega zaslona se pojavi .
- 2 Povlecite element proti .
- 3 Ko se element obarva rdeče, ga spustite.

› Uporaba okna za obveščanje

Na domačem zaslonu ali med uporabo aplikacije se dotaknite desne strani sistemske vrstice, nato pa se dotaknite digitalne ure, da odprete okno z obvestili. Izberite ustrezno možnost v oknu z obvestili.




Ogledate si lahko trenutno stanje naprave in uporabite naslednje možnosti:

- **Način za letalo:** Vklop ali izklop letalskega načina.
- **Wi-Fi:** Vklopi ali izklopi funkcijo Wi-Fi.
- **Samodejno zasukaj zaslon:** Vklopite ali izklopite samodejni zasuk.
-  (Svetlost): Nastavitev svetlosti zaslona.
- **Obvestila:** Nastavite napravo, da vas opozarja na različne dogodke.
- **Nastavitve:** Dostop do menija z nastavitvami.




Možnosti, ki so na voljo, se lahko razlikujejo glede na regijo ali ponudnika storitev.

Dostopanje do aplikacij

- 1 Na domačem zaslonu izberite , če želite dostopati do seznama aplikacij.
- 2 Pomaknite se v levo ali desno na drug zaslon.
- 3 Izberite aplikacijo.
Če si želite ogledati ploščo s pripomočki, izberite **PRIPOMOČKI**.
- 4 Izberite  za vrnitev na prejšnji zaslon; Izberite  za vrnitev na domači zaslon.

› Dostopanje do nedavnih aplikacij

- 1 Izberite , da si ogledate aplikacije, ki ste jih nedavno uporabljali.
- 2 Izberite aplikacijo.
Če želite odstraniti določeno aplikacijo s seznama, pritisnite in držite aplikacijo ter izberite → **Odstrani s seznama**.

Prilagajanje naprave

Prilagodite nastavitve naprave svojim željam in izkoristite njeno zmogljivost.

› Spreminjanje jezika na zaslonu

- 1 Odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Jezik in vnos** → **Jezik**.
- 2 Izberite želeni jezik.


› Nastavitev trenutnega časa in datuma

- 1 Odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Datum in ura**.
- 2 Nastavite časovni pas, nastavite čas in datum, ter spremenite ostale možnosti.

› Vkllop ali izkllop tona na dotik

Odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Zvok** → **Zvoki dotikov**.

› Nastavitev glasnosti naprave

- 1 Pritisnite tipko za glasnost gor ali dol.
- 2 Izberite  in povlecite drsnike za prilagoditev stopnje glasnosti posameznega zvoka.

› Izbira ozadja za domači zaslon

- 1 Pritisnite in držite kateri koli del domačega zaslona.
- 2 Izberite možnost učinka.
 - **Animirane slike za ozadje:** Animirane slike, ki so bile že naložene v napravo.
 - **Galerija:** Fotografije, ki ste jih posneli, in slike, ki ste jih prenesli s spleta.
 - **Slike za ozadje:** Ozadja, ki so bila že naložena v napravo.

3 Izberite element.

4 Izberite **Nastavi sliko za ozadje**.

Če ste izbrali podobo iz **Galerija**, jo lahko premaknete ali prilagodite njeno velikost, tako da povlečete modri okvir in izberete **OBREŽI**.



Podjetje Samsung ni odgovorno za uporabo privzetih slik ali ozadij, prednaloženih v napravi.

► Nastavitev svetlosti zaslona

Vaša naprava ima vgrajen svetlobni senzor, ki zazna nivo svetlobe v prostoru in osvetlitev samodejno prilagodi potrebam. Osvetlitev pa lahko nastavite tudi ročno.



Stopnja svetlosti zaslona vpliva na to, kako hitro bo naprava porabila baterijo.

Nastavite napravo na samodejno uravnavanje osvetlitve

1 Odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Prikaz** → **Svetlost**.

2 Izberite potrditveno polje pri možnosti **Samodejna svetlost**.

3 Izberite **V redu**.

Naprava bo svetlost povečala v svetlem okolju, v temnejšem pa jo bo samodejno zmanjšala.

Svetlost nastavite ročno

1 Odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Prikaz** → **Svetlost**.

2 Kliknite potrditveno polje poleg možnosti **Samodejna svetlost**.

3 Pomaknite drsnik, da nastavite raven svetlosti.

4 Izberite **V redu**.

› Nastavitev zaklepanja zaslona

Če želite preprečiti nepooblaščenim osebam uporabo naprave brez vašega dovoljenja, lahko zaklenete zaslon na dotik z vzorcem oz. geslom za zaklepanje.



- Ko nastavite zaklepanje zaslona, boste morali na vaši napravi ob vsakem vklopu ali odklepanju zaslona vnesti kodo.
- Če pozabite svoj PIN ali geslo, vam napravo lahko odklenejo v servisnem centru Samsung.
- Samsung ni odgovoren za izgubo varnostnih kod ali zasebnih podatkov oz. za kakršnokoli drugo škodo, ki jo povzroči nezakonita programska oprema.

Nastavitev vzorca za odklepanje

- 1 Odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Varnost** → **Zaklepanje zaslona** → **Vzorec**.
- 2 Oglejte si navodila na zaslonu in predloge vzorcev, nato pa izberite **Naprej**.
- 3 Narišite vzorec, tako da s prstom povežete vsaj 4 pike, in izberite **Naprej**.
- 4 Vzorec narišite še enkrat, da ga potrdite, in izberite **Potrdi**.

Nastavitev kode PIN za odklepanje

- 1 Odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Varnost** → **Zaklepanje zaslona** → **Koda PIN**.
- 2 Vnesite novo PIN (številke) in izberite **Naprej**.
- 3 Ponovno vnesite kodo PIN in izberite **V redu**.

Nastavitev gesla za odklepanje

- 1 Odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Varnost** → **Zaklepanje zaslona** → **Geslo**.
- 2 Izberite novo geslo (črke) in izberite **Naprej**.
- 3 Ponovno vnesite geslo in izberite **V redu**.

▶ Zaklepanje kartice SIM ali USIM

Napravo lahko zaklenete tako, da aktivirate PIN, ki ste ga dobili z vašo kartico SIM ali USIM.

- 1 Odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Varnost** → **Nastavi zaklepanje kartice SIM** → **Zakleni kartico SIM**.
- 2 Vnesite kodo PIN in izberite **V redu**.

Ko je zaklepanje kode PIN omogočeno, morate vnesti kodo PIN ob vsakem vklopu naprave.



- Če prevečkrat vnesete napačno kodo PIN, se kartica SIM ali USIM zablokira. Vnesti morate kodo za odklepanje PIN (PUK), da odblokirate kartico SIM ali USIM.
- Če kartico SIM ali USIM blokirate z vnosom napačne kode PUK, kartico odnesite svojemu ponudniku storitev, da jo odblokira.

Vnos besedila

Besedilo lahko vpišete z izbiro znakov na navidezni tipkovnici ali z izgovarjanjem besed v mikrofون.



V nekaterih jezikih ni mogoče vnesti besedila. Če želite vnašati besedilo, izberite enega od podprtih jezikov pisanja.

► Vnašanje besedila s tipkovnico Android



Vnesite besedilo s pomočjo črkovno-številčnih tipk in lahko boste uporabljali naslednje tipke:



Številka	Funkcija
1	Premaknite kazalec na naslednje polje za vnos besedila.
2	Preklapljanje med načinom za pisanje številčk/simbolov in načinom ABC.
3	Spremenite velikost črk; Vnos besedila z velikimi črkami (dvakrat pritisnite).
4	Spreminjanje načina za vnos besedila; Dostop do nastavitve tipkovnice.
5	Vstavite čustveno ikono; Dostop do seznama čustvenih simbolov (pritisnite in držite).
6	Počistite vnos.
7	Začnete vnašati v novo vrstico.
8	Vnesite besedilo s pomočjo glasu. Funkcija je na voljo samo, ko vklopite funkcijo za glasovni vnos.
9	Vstavite presledek.

➤ Kopiranje in lepljenje besedila

Iz polja z besedilom, lahko kopirate in prilepite besedilo v drugo aplikacijo.

- 1 Tapnite in zadržite del besedila.
- 2 Povlecite  ali , če želite izbrati besedilo za kopiranje.
- 3 Izberite **KOPIRAJ** ali **IZREŽI** za dodajanje besedila v odložišče.
- 4 V drugih aplikacijah pritisnite in držite mesto, kjer želite vstaviti besedilo.
- 5 Izberite **PRILEPI**, da vstavite besedilo iz odložišča v besedilno polje.

Splet

Brskalnik

Preberite, kako dostopati do priljubljenih spletnih strani in ustvarjati zaznamke.



- Za dostop do spleta in prenos predstavnostnih datotek boste morda morali plačati dodatne stroške. Za podrobnejše informacije se obrnite na svojega ponudnika storitev.
- Meni brskalnika je lahko označen drugače, odvisno od regije in ponudnika storitev.
- Ikone, ki so na voljo, se lahko razlikujejo glede na regijo ali ponudnika storitev.

► Brskanje po spletnih straneh


1 Za zagon domače strani odprite seznam aplikacij in izberite **Brskalnik**.

Za dostop do posamezne spletne strani izberite polje za vnos naslova URL in vnesite naslov spletne strani.

2 Po spletnih straneh se lahko premikate s temi tipkami:



Zgornji zaslon se lahko razlikuje glede na vašo državo ali ponudnika storitev.





Številka	Funkcija
1	Zapiranje trenutnega zavihka.
2	Premikanje nazaj in naprej po spletnih straneh iz zgodovine.
3	Ponovni prenos trenutne spletne strani; Medtem ko naprava nalaga spletne strani, se ikona spremeni v  .
4	Odpiranje novega zavihka.
5	Iskanje informacij.
6	Dostop do seznama možnosti spletnega brskalnika.
7	Odpiranje seznama shranjenih zaznamkov in nedavne internetne zgodovine.
8	Dodajanje trenutne spletne strani med zaznamke.







Med brskanjem po spletni strani so na voljo te možnosti:

- Za povečanje in pomanjšanje se dotaknite zaslona z dvema prstoma in ju razmaknite (za pomanjšanje pomaknite prsta bliže skupaj).



Če vklopite nagibanje naprave, lahko povečate ali pomanjšate slike tako, da se dotaknete in držite dve točki s prstoma in nato nagnete napravo naprej in nazaj.


- Če želite ponovno naložiti spletno stran, izberite  → **Osveži**.
- Za premik nazaj ali naprej po spletnih straneh v zgodovini izberite  → **Posreduj**.
- Če želite odpreti nov zavihek, izberite  → **Nov zavihek**.
- Če želite odpreti nov zavihek, ne da bi shranili piškotke, izberite  → **Nov zavihek brez belež. zgod.**

- Če želite poslati naslove URL-spletnih strani drugim osebam, izberite  → **Stran deli z drugimi.**
- Če želite poiskati besedilo na spletni strani, izberite  → **Najdi na strani.**
- Za prekllop na namizni prikaz, izberite  → **Zahteva za namizno spletno mesto.**
- Če želite shraniti trenutno spletno stran in jo kasneje prebirati brez vzpostavljene spletne povezave, izberite  → **Shrani za branje brez povezave.**
- Če si želite ogledati podrobnosti o strani, izberite  → **Podatki o strani.**
- Če želite prilagoditi nastavitve brskalnika, izberite  → **Nastavitve.**

► Iskanje podatkov z zvočnim zapisom




Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

- 1 Odprite seznam aplikacij in izberite **Brskalnik.**
- 2 Izberite polje za vnos URL.
- 3 Izberite  in izgovorite ključno besedo v mikrofonsko vašo napravo.
Naprava išče po podatkih in spletnih straneh, ki so v povezavi z ključno besedo.


► Odpiranje več strani


Odprete lahko več strani, med katerimi lahko preklapljate.

- 1 Odprite seznam aplikacij in izberite **Brskalnik.**
- 2 Če želite odpreti nov zavihek, izberite .
- 3 Odprite drugo spletno stran v novem zavihku.
- 4 Za preklapljanje med trenutno odprtimi zavihki izberite naslov zavihka.

► Dodajanje zaznamkov priljubljenim spletnim stranem


Če poznate spletni naslov od spletne strani, lahko ročno dodate spletno stran med zaznamke.

- 1 Odprite seznam aplikacij in izberite **Brskalnik**.
- 2 Vnesite spletni naslov ali obiščite spletno stran.
- 3 Izberite , da dodate trenutno spletno stran med zaznamke.
- 4 Vnesite ime za zaznamek.
- 5 Vnesite spletni naslov priljubljene spletne strani in po potrebi izberite URL zaznamka, ki ga želite dodati.
- 6 Izberite **V redu**.

Če želite uporabiti možnosti zaznamkov, izberite  in pritisnite ter držite zaznamek:

- Če želite spletno stran odpreti v trenutnem zavihku, izberite **Odpri**.
- Če želite spletno stran odpreti v novem zavihku, izberite **Odpri v novem zavihku**.
- Za urejanje zaznamka izberite **Uredi zaznamek**.
- Če želite bližnjico zaznamka dodati na domači zaslon, izberite **Dodaj bližnjico do domače strani**.
- Če želite poslati naslove URL spletnih strani drugim osebam, izberite **Skupna raba povezave**.
- Če želite kopirati naslove URL spletnih strani, izberite **Kopiraj URL povezave**.
- Če želite izbrisati zaznamek, izberite **Izbriši zaznamek**.
- Če želite spletno stran nastaviti kot domačo stran brskalnika, izberite **Nastavi kot domačo stran**.



› Dostop do nedavne zgodovine

- 1 Odprite seznam aplikacij in izberite **Brskalnik**.
- 2 Izberite  → **ZGODOVINA**.
- 3 Izberite spletno stran, kamor želite dostopati.






Pulse

Spoznajte, kako lahko z napravo berete članke in dodajate vire RSS za svoje priljubljene teme.




› Branje virov RSS

- 1 Odprite seznam aplikacij in izberite **Pulse**.
- 2 Če ste to aplikacijo zagnali prvič, izberite **Okay** in se dotanite zaslona, če želite počistiti namig.
- 3 Izberite , če želite posodobiti vire.
Če želite brati vire, ki ste jih dodali na seznam priljubljenih, izberite .
- 4 Pomaknite se gor ali dol, da izberete ponudnika virov RSS.
- 5 Pomaknite se levo ali desno in izberite vir RSS.

Med branjem vira RSS so vam na voljo naslednje možnosti:

- Če želite dodati vir na svoj seznam priljubljenih, izberite .
- Če želite naložiti vir na spletna mesta družabnih omrežij, izberite  ali .
- Če želite poslati vir drugim osebam, izberite .
- Če se želite vrniti na seznam virov, izberite .

› Upravljanje ponudnikov virov RSS

- 1 Odprite seznam aplikacij in izberite **Pulse**.
- 2 Izberite , če si želite ogledati seznam virov novic.
- 3 Izberite  ali , če želite dodati ali izbrisati vir.

Trgovina Play

Možnosti naprave lahko na podlagi platforme Android razširite, če namestite dodatne aplikacije. Play Store omogoča preprost in hiter način nakupa iger in mobilnih aplikacij.




Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

› Prenos in namestitvev aplikacije

- 1 Odprite seznam aplikacij in izberite **Trgovina Play**. Izberete lahko tudi možnost **NAKUP** na zgornji desni strani seznama aplikacij.
- 2 Če ste to aplikacijo zagnali prvič, izberite **Sprejmi**.
- 3 Poiščite aplikacijo in jo prenesite na vašo napravo. Po končanem prenosu, bo naprava aplikacijo namestila samodejno.

› Odstranjevanje aplikacij

- 1 Odprite seznam aplikacij in izberite **Trgovina Play**.
- 2 Izberite .
- 3 Izberite element, ki ga želite izbrisati.
- 4 Izberite **Odstrani** → **V redu**.


YouTube

Naučite se ogledati in nalagati videoposnetke preko spletne storitve YouTube.



Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

► Predvajanje videoposnetkov

- 1 Odprite seznam aplikacij in izberite **YouTube**.
- 2 Izberite video posnetek.
- 3 Dotaknite se video zaslona in izberite  za celozaslonski prikaz.
- 4 Predvajanje upravljajte z navideznimi tipkami.

► Pošiljanje videoposnetkov

- 1 Odprite seznam aplikacij in izberite **YouTube**.
- 2 Izberite **RAČUN**.
- 3 Če je povezan s storitvijo YouTube, izberite svoj račun Google. Izberete lahko tudi **Dodaj račun** in ustvarite račun za prijavo v storitev YouTube.
- 4 Izberite **PRENESI V STREŽNIK** in nato izberite videoposnetek.
- 5 Vnesite podatke o prenosu in izberite **Prenesi**.









Zemljevid

Naučite se uporabljati storitev Google Maps™ za iskanje vaše lokacije, ulic, mest in držav na spletnem zemljevidu ter pomoč pri usmerjanju.






- Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
- Aktivirati morate lokacijske storitve, če želite prejemati podatke o vaši lokaciji in iskati po zemljevidu. ► str. 69

► Iskanje določene lokacije

- 1 Odprite seznam aplikacij in izberite **Zemljevid**.
Zemljevid bo prikazal vaš trenutni položaj.
- 2 Izberite .
- 3 Vnesite ključno besedo za lokacijo.
Če želite glasovno poiskati položaj, izberite .
- 4 Izberite lokacijo, katere podrobnosti si želite ogledati.
 - Za prikaz vseh rezultatov iskanja izberite **Rezultati iskanja**.
 - Če si želite ogledati vaš trenutni položaj, izberite .
 - Če želite poiskati kraj v vaši bližini, izberite .
 - Če želite prejeti navodila za pot do določenega cilja, izberite .
 - Če želite dodati oznake na zemljevid, izberite .
 - Za dostop do seznama drugih možnosti izberite .
 - Za povečavo ali pomanjšanje, na zaslon položite dva prsta ter ju počasi oddaljujte ali približujete. Lahko pa tudi dvakrat pritisnete na zaslon. Za vrnitev na prvotno velikost, se dvakrat dotaknite zaslona.
 - Če želite položaju dodati zvezdico, izberite oblaček z imenom položaja → .

► Dobivanje napotkov do določene lokacije


- 1 Odprite seznam aplikacij in izberite **Zemljevid**.
- 2 Izberite .
- 3 Vnesite začetni in končni naslov.
Za vnos naslova s seznama stikov ali krajev, ki so označeni z zvezdico, oziroma za izbiro točke na zemljevidu izberite  → možnost.
- 4 Izberite način potovanja (z avtom, avtobusom ali vlakom) in izberite **Pojdi**.
Pot je označena na zemljevidu. Morda vidite več poti, odvisno od izbranega načina potovanja.
- 5 Ko končate, izberite  → **Počisti zemljevid**.

Latitude

Več o souporabi lokacij s prijatelji prek storitve Google Latitude™.



Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.




- 1 Odprite seznam aplikacij in izberite **Latitude**.
Naprava bo samodejno združila geografsko širino.
- 2 Izberite  → **Dodaj prijatelje** → možnost.
- 3 Izberite prijatelja, ki ga želite dodati, ali vnesite e-naslov in izberite **Da**.
Če prijatelj sprejme povabilo, je souporaba lokacij omogočena.
- 4 Izberite prijatelja s seznama.
Lokacije vaših prijateljev bodo na zemljevidu označene z njihovimi fotografijami.

Mesta

Naučite se poiskati kraj v svoji bližini.



Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

- 1 Odprite seznam aplikacij in izberite **Mesta**.
- 2 Izberite kategorijo.
Vaša naprava bo iskala kraje blizu vaše trenutne lokacije, ki so v povezavi z izbrano kategorijo.
- 3 Izberite ime kraja, če si želite ogledati podatke o kraju.
Med spremljanjem informacij uporabite naslednje možnosti:
 - Če si želite ogledati kraj na zemljevidu, izberite .
 - Če si želite ogledati smer do kraja, izberite .
 - Za prikaz telefonske številke kraja, izberite .

Navigacija

Naučite se uporabljati navigacijski sistem GPS za iskanje in prikaz vašega cilja z glasovnim vodenjem.



- Navigacijski zemljevidi, vaš trenutni položaj in drugi navigacijski podatki se lahko razlikujejo od dejanskih podatkov o položaju. Vedno bodite pozorni na stanje na cesti, promet in druge dejavnike, ki bi lahko vplivali na vašo vožnjo, ter med vožnjo upoštevajte varnostna opozorila in predpise.
- Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

- 1 Odprite seznam aplikacij in izberite **Navigacija**.
- 2 Če ste to aplikacijo zagnali prvič, izberite **Sprejmi**.
- 3 Vnesite vaš cilj z uporabo ene od naslednjih metod:
 - **Izgovorite cilj:** Izgovorite svoj cilj potovanja, na primer »Navigate to destination«.
 - **Natipkajte cilj:** Vnesite želeno destinacijo z navidezno tipkovnico.
 - **Stiki:** Izberite vaš cilj iz naslovov vaših stikov.
 - **Mesta z zvezdico:** Izberite vaš cilj iz seznama vaših območij z zvezdico.
- 4 Za uporabo storitve navigacije sledite navodilom na zaslonu.

Komunikacija




Google Mail

Nova e-poštna sporočila s storitve Google Mail™ lahko prejimate v svojo mapo Prejeto. Pri dostopu do te aplikacije se prikaže zaslon nabiralnika. V naslovni vrstici se prikaže skupno število neprebranih sporočil, ki so označena s krepko pisavo.



- Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
- Meni storitve Google Mail je lahko označen drugače, odvisno od vaše regije ali ponudnika storitev.


► Pošiljanje e-poštnih sporočil

- 1 Odprite seznam aplikacij in izberite **Google Mail** → .
- 2 Izberite polje za prejemnika in vnesite e-poštni naslov.
- 3 Izberite polje zadeve in vnesite zadevo.
- 4 Izberite polje za vnos besedila in vnesite besedilo e-pošte.
 - Če želite priložiti fotografijo, izberite .
 - Če želite odstraniti priloženo fotografijo, izberite  desno ob imenu priloge.
- 5 Izberite **POŠLJI**, da pošljete sporočilo.



















Če niste povezani s spletom ali niste v območju pokritosti, bo sporočilo hranjeno v predalu za pošiljanje, dokler ne vzpostavite povezave ali najdete omrežja.

➤ Prikaz e-poštnega sporočila

- 1 Odprite seznam aplikacij in izberite **Google Mail**.
- 2 Če želite posodobiti seznam s sporočili, izberite .
- 3 Izberite e-poštno sporočilo.

V pogledu sporočila so na voljo te možnosti:

- Če želite ustvariti novo sporočilo, izberite .
- Če želite najti ustrezno e-poštno sporočilo, izberite .
- Če želite arhivirati sporočilo, izberite .
- Če želite izbrisati sporočilo, izberite .
- Če želite dodati oznako k sporočilu, izberite .
- Če se želite premakniti na predhodno ali naslednje sporočilo, se pomaknite levo ali desno.
- Če želite odgovoriti na sporočilo, izberite .
- Če želite odgovoriti na sporočilo vsem prejemnikom, izberite .
- Če želite sporočilo posredovati drugim osebam, izberite .
- Če želite dodati zvezdico na sporočilo, izberite .
- Če si želite ogledati prilogo, izberite **PRIKAŽI**. Če jo želite shraniti na vašo napravo, izberite **SHRANI**.
- Če želite označiti sporočilo kot neprebrano, izberite  → **Označi kot neprebrano**.
- Če želite označiti sporočilo kot pomembno, izberite  → **Označi pomembno**.
- Če želite skriti sporočilo, izberite  → **Nemo**.
- Če želite prijaviti sporočilo na seznam neželene pošte, izberite  → **Prijavi vsiljeno pošto**.
- Če želite ponovno naložiti sporočila, izberite  → **Osveži**.
- Če želite dodati oznako k sporočilu, izberite  → **Upravljanje oznak**.
- Če želite prilagoditi nastavitve elektronske pošte, izberite  → **Nastavitve**.




Možnosti, ki so na voljo, se lahko razlikujejo glede na račun.

E-pošta



Vse o pošiljanju in pregledovanju e-poštnih sporočil prek osebne ali službenega e-poštnega računa.

› Nastavitev e-poštnega računa

- 1 Odprite seznam aplikacij in izberite **E-pošta**.
- 2 Vnesite e-poštni naslov in geslo.
- 3 Izberite **Naprej** (za splošne e-poštne račune) ali **Ročna nastavitve** (za ostale e-poštne račune podjetja).
- 4 Sledite navodilom na zaslonu.
- 5 Če želite dodati več e-poštnih računov, izberite  → **Nastavitve** → **DODAJ RAČUN** ter ponovite korake 2-4.

Po nastavitvi e-poštnega računa se e-poštna sporočila prenesejo v napravo. Če ste ustvarili več kot dva računa, lahko med njima preklapljate. V zgornjem levem delu zaslona izberite ime računa in določite, iz katerega želite prejeti sporočila.

› Pošiljanje e-poštnih sporočil


- 1 Odprite seznam aplikacij in izberite **E-pošta** → .
- 2 Dodaj prejemnike vašega sporočila.
Ročno vnesite e-poštne naslove in jih ločite s podpičjem.
- 3 Izberite **+ KP/SKP** in dodajte več prejemnikov.
- 4 Izberite polje zadeve in vnesite zadevo.
- 5 Izberite polje za vnos besedila in vnesite besedilo e-pošte.
- 6 Izberite  → datoteke, ki jih želite pripeti.
- 7 Izberite **POŠLJI**, da pošljete sporočilo.














Če niste povezani s spletom ali niste v območju pokritosti, bo sporočilo hranjeno v predalu za pošiljanje, dokler ne vzpostavite povezave ali najdete omrežja.

► Prikaz e-poštnega sporočila

Ko odprete e-poštni račun, si lahko ogledate stara e-poštna sporočila ali vzpostavite povezavo z e-poštnim strežnikom in si ogledate nova. Ko prenesete e-poštna sporočila, si jih lahko ogledate tudi brez povezave.

- 1 Odprite seznam aplikacij in izberite **E-pošta**.
- 2 Če želite posodobiti seznam s sporočili, izberite .
- 3 Izberite e-poštno sporočilo.

V pogledu sporočila so na voljo te možnosti:

- Če se želite premakniti na prejšnje ali naslednje sporočilo, izberite **Novejše** ali **Starejše**.
- Če želite ustvariti novo sporočilo, izberite .
- Če želite najti ustrezno e-poštno sporočilo, izberite .
- Če želite izbrisati sporočilo, izberite .
- Če želite premakniti sporočilo v drugo mapo, izberite  → mapa.
- Če želite odgovoriti na sporočilo, izberite .
- Če želite odgovoriti na sporočilo vsem prejemnikom, izberite .
- Če želite sporočilo posredovati drugim osebam, izberite .
- Če želite dodati zvezdico na sporočilo, izberite .
- Če želite označiti sporočilo kot neprebrano, izberite  → **Označi kot neprebrano**.
- Če želite ponovno naložiti sporočila, izberite  → **Osveži**.
- Če želite prilagoditi nastavitve elektronske pošte, izberite  → **Nastavitve**.
- Če si želite ogledati ali shraniti prilogo, izberite zavihek s prilogo. Če si želite ogledati prilogo, izberite **PRIKAŽI**. Če jo želite shraniti na vašo napravo, izberite **SHRANI**.



Možnosti, ki so na voljo v ležečem in pokončnem pogledu, se lahko razlikujejo.

Talk

Več o klepetu s prijatelji in družino prek storitve Google Talk™.



Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

› Nastavitev vašega stanja

- 1 Odprite seznam aplikacij in izberite **Talk**.
- 2 Po potrebi dodajte svoj račun Google.
- 3 Prilagodite vaše stanje, sliko in sporočilo za prikaz.

› Dodajanje prijateljev na seznam prijateljev

- 1 Odprite seznam aplikacij in izberite **Talk** →
- 2 Vnesite e-poštni naslov prijatelja in izberite **KONČANO**.
Če prijatelj sprejme povabilo, je dodan na vaš seznam prijateljev.

› Začetek klepeta

- 1 Odprite seznam aplikacij in izberite **Talk**.
- 2 Izberite prijatelja s seznama prijateljev. Odpre se zaslon za klepet.
- 3 Vnesite in pošljite sporočilo.
 - Če želite dodati prijatelje k pogovoru, izberite → **Dodaj v klepet**.
 - Če želite preklopiti med trenutnimi pogovori, izberite prijatelja s seznama prijateljev.
 - Če želite uporabljati video pogovor, izberite .
 - Če želite uporabljati glasovni pogovor, izberite .
 - Če želite končati pogovor, izberite → **Končaj klepet**.

Google+

Naučite se uporabljati družabno omrežje Google. Ustvarite lahko skupine za pošiljanje in prejemanje hitrih sporočil ter nalaganje fotografij.

1 Odprite seznam aplikacij in izberite **Google+**.



Če aplikacijo zaganjate prvič, sledite navodilom na zaslonu za zaključitev namestitve računa.

2 Izberite družabno omrežje.

Neposredno sporočanje

Naučite se pošiljati in prejemati hitra sporočila prijateljev in družine s pomočjo storitve za hitro pošiljanje sporočil Google+.

1 Odprite seznam aplikacij in izberite **Neposredno sporočanje**.



Če aplikacijo zaganjate prvič, sledite navodilom na zaslonu za zaključitev namestitve računa.

2 Vnesite in pošljite sporočilo.

Zabava

Glasba Play

Spoznajte, kako lahko s predvajalnikom poslušate priljubljeno glasbo, tudi ko ste na poti.



- Nekaterе vrste datotek niso podprte, odvisno od programske opreme na napravi.
- Če je datoteka večja od razpoložljivega pomnilnika, lahko pride do napake, ko odprete datoteko.
- Kakovost predvajanja se lahko razlikuje glede na vrsto vsebine.
- Nekaterе datoteke se morda ne bodo predvajale pravilno, odvisno od tega, kako so kodirane.

► Dodajanje glasbenih datotek v napravo

Začnite s prenašanjem datotek na vašo napravo:

- Prenesite jih s spleta prek brezžične povezave. ► str. 30
- Prejmite jih prek povezave Bluetooth. ► str. 67
- Sinhronizirajte s programom Windows Media Player 11. ► str. 61







► Predvajanje glasbe

Po prenosu datotek na vašo napravo,




- 1 Odprite seznam aplikacij in izberite **Glasba Play**.
- 2 Izberite glasbeno kategorijo.
Način ogleda lahko spremenite na vrhu zaslona.

3 Izberite glasbeno datoteko.

4 Predvajanje upravljajte z naslednjimi ikonami:

Ikona	Funkcija
	Aktivirajte način naključnega zaporedja.
	Sprememba načina ponavljanja (izklopljeno, ponovitev ene datoteke ali ponovitev vseh datotek).
	Ponovno predvajajte; Preskok na prejšnjo datoteko (dvakrat pritisnite).
	Začasno ustavite predvajanje; Izberite  , če želite nadaljevati predvajanje.
	Preskok na naslednjo datoteko.

Med predvajanjem glasbe uporabite naslednje možnosti:

- Če želite dodati zvočni učinek, izberite  → **Zvočni učinki**.
- Če želite dodati glasbeno datoteko na seznam predvajanja, izberite  → **Dodaj na seznam predvajanja**.
- Če želite izbrisati glasbeno datoteko, izberite  → **Izbriši**.

➤ Ustvarjanje seznama predvajanja

1 Odprite seznam aplikacij in izberite **Glasba Play**.

2 Izberite glasbeno kategorijo → glasbena datoteka.

3 Izberite  → **Dodaj na seznam predvajanja** → **Nov seznam predvajanja**.

4 Vnesite naslov novega seznama predvajanja in izberite **V redu**.

Fotoaparāt


Preberite, kako posneti in prikazati fotografije ter videoposnetke.







- Če kamere nekaj časa ne uporabljate, se samodejno izklopi.
- Zmogljivost pomnilnika se lahko razlikuje odvisno od prizora ali pogojev snemanja.

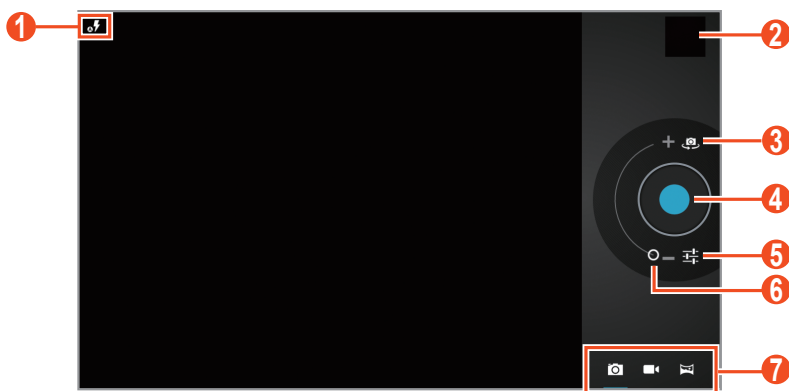► Fotografiranje

- 1 Odprite seznam aplikacij in izberite **Fotoaparāt**.
- 2 Objektiv usmerite proti motivu in prilagodite potrebne nastavitve.



Številka	Funkcija
1	Prikazuje stanje nastavitev.
2	Če si želite ogledati fotografije ali videoposnetke, ki ste jih posneli, odprite pregledovalnik slik.
3	Preklop med prednjim in zadnjim objektivom fotoaparata.
4	Posnamete fotografijo.

Številka	Funkcija
5	Spreminjanje nastavitev kamere.
6	Povečanje ali pomanjšanje slike. <ul style="list-style-type: none"> • Za povečanje slike pomaknite  navzgor proti . • Za pomanjšanje slike pomaknite  navzdol proti .
7	Preklop na videokamero ali panoramski način.

- 3 Če želite posneti fotografijo, izberite modri gumb. Fotografija se samodejno shrani.

► Snemanje panoramske fotografije


- 1 Odprite seznam aplikacij in izberite **Fotoaparati**.
- 2 Če želite preklopiti na panoramski način, izberite ikono panorame.
- 3 Usmerite objektiv proti točki, kjer želite začeti panoramski posnetek.
- 4 Izberite zeleni gumb, da začnete snemati, in počasi premikajte objektiv v eno smer, dokler ne dosežete končne točke panoramskega posnetka.
- 5 Znova izberite zeleni gumb, da končate s snemanjem. Fotografija se samodejno shrani.





Ko posnamete fotografije, izberite pregledovalnik slik, če si želite ogledati posnete fotografije.


- Če želite posneto fotografijo takoj poslati naprej, izberite eno od možnosti na desni strani zaslona.
- Če si želite ogledati več fotografij, se enkrat dotaknite zaslona ali izberite pregledovalnik slik na desni strani zaslona. Slike si lahko ogledate tako, da se pomaknete v desno ali levo. Prav tako se lahko dotaknete zaslona in izberete sličice fotografij na dnu zaslona.

- Za povečavo ali pomanjšanje, na zaslon položite dva prsta ter ju počasi oddaljujte ali približujte. Lahko pa tudi dvakrat pritisnete na zaslon. Za vrnitev na prvotno velikost, se dvakrat dotaknite zaslona.
- Če želite poslati fotografijo naprej ali jo deliti z drugimi, izberite  → možnost.
- Če želite izbrisati fotografijo, izberite  → **Izbriši**.
- Za pričetek diaproyekcije izberite  → **Diaproyekcija**. Če želite ustaviti diaproyekcijo, se dotaknite zaslona.
- Če želite urediti fotografijo z urejevalcem slik, izberite  → **Urejanje**.
- Če želite zasukati sliko v nasprotni smeri urinega kazalca, izberite  → **Zasukaj levo**.
- Če želite zasukati sliko v smeri urinega kazalca, izberite  → **Zasukaj desno**.
- Če želite obrezati sliko na fotografiji, izberite  → **Obrezovanje**.
- Če želite nastaviti sliko kot ozadje ali sliko stika, izberite  → **Nastavi sliko kot**.
- Če si želite ogledati podrobnosti o fotografiji, izberite  → **Podrobnosti**.

► Prilagajanje nastavitev fotoaparata

Preden posnamete fotografijo, izberite  in nato izberite eno od naslednjih ikon, da prilagodite nastavitve fotoaparata:


Ikona	Možnost	Funkcija
	Način bliskavice	Spremenite nastavitve bliskavice; Bliskavico lahko vklopite ali izklopite ročno.
	Izravnavo beline	Prilagodite barvno ravnovesje glede na svetlobne pogoje.
	Osvetlitev	Prilagodite vrednost osvetlitve, da spremenite svetlost zaslona.
	Scenski način	Spreminjanje načina prizorišča.

Ikona	Možnost	Funkcija
	Nastavitve fotoaparata	<ul style="list-style-type: none"> • Shrani lokacijo: Nastavite fotoaparat tako, da fotografijam doda podatke o lokaciji. • Velikost slike: Izberite velikost fotografij. • Način ostrenja: Izberite način ostrenja. Posnamete lahko fotografije iz bližine ali nastavite fotoaparat, da samodejno izostri motiv ali človeške obraze. • Ponastavi na privzeto: Povrnitev tovarniških nastavitvev fotoaparata. Če želite ponastaviti nastavitve fotoaparata, izberite V redu.

Če se želite vrniti na predogled slike, izberite .

Snemanje video posnetkov

- 1 Odprite seznam aplikacij in izberite **Fotoaparat**.
- 2 Če želite preklopiti na način videokamere, izberite ikono videokamere.
- 3 Objektiv usmerite proti motivu in prilagodite potrebne nastavitve.

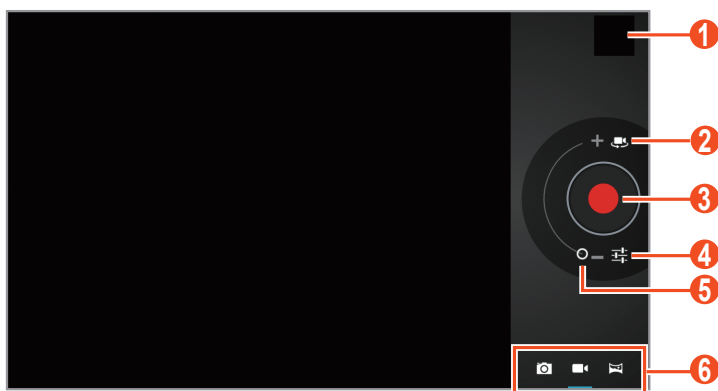





Številka	Funkcija
1	Če si želite ogledati fotografije ali videoposnetke, ki ste jih posneli, odprite pregledovalnik slik.
2	Preklopite na prednji objektiv fotoaparata in posnemite sebe.
3	Snemanje video posnetkov.
4	Spreminjanje nastavitev kamere.
5	Povečanje ali pomanjšanje slike. <ul style="list-style-type: none"> • Za povečanje slike pomaknite  navzgor proti . • Za pomanjšanje slike pomaknite  navzdol proti .
6	Preklop na fotoaparat ali panoramski način.

4 Izberite rdeči gumb, da začnete snemati.







5 Če želite končati s snemanjem, znova izberite rdeči gumb. Video posnetek se samodejno shrani.

Ko posnamete video posnetek, izberite pregledovalnik slik, če si želite ogledati posnete video posnetke.

- Če želite svoj videoposnetek takoj poslati naprej, izberite eno od možnosti na desni strani zaslona.
- Če si želite ogledati več videoposnetkov, se enkrat dotaknite zaslona ali izberite pregledovalnik slik na desni strani zaslona. Videoposnetke si lahko ogledate tako, da se pomaknete v desno ali levo. Prav tako se lahko dotaknete zaslona in izberete sličice videoposnetkov na dnu zaslona.
- Če želite predvajati videoposnetek, izberite .
- Če želite poslati videoposnetek drugim, izberite  → možnost.
- Če želite izbrisati video posnetek, izberite  → **Izbriši**.
- Če si želite ogledati podrobnosti o video posnetku, izberite  → **Podrobnosti**.

► Prilaganje nastavitv video kamere

Preden posnamete videoposnetek, izberite  in nato še eno od naslednjih ikon, da prilagodite nastavitve fotoaparata:

Ikona	Možnost	Funkcija
	Način bliskavice	Spremenite nastavitve bliskavice; Bliskavico lahko vklopite ali izklopite ročno.
	Izravnava beline	Prilagodite barvno ravnovesje glede na svetlobne pogoje.
	Učinki	Dodajanje posebnih učinkov.
	Interval časovnega zamika	Določitev trajanja premora med posameznimi posnetki v seriji posnetkov.
	Kakovost videoposnetka	Omogoča nastavitve kakovosti videoposnetka.
	Nastavitve fotoaparata	<ul style="list-style-type: none">• Shrani lokacijo: Nastavite fotoaparat tako, da fotografijam doda podatke o lokaciji.• Ponastavi na privzeto: Povrnitev tovarniških nastavitv fotoaparata. Če želite ponastaviti nastavitve fotoaparata, izberite V redu.

Če se želite vrniti na predogled slike, izberite .

Galerija

Naučite se ogledovati fotografije in predvajati video posnetke, ki so shranjeni na pomnilniku vaše naprave.



- Nekatere vrste datotek niso podprte, odvisno od programske opreme na napravi.
- Če je datoteka večja od razpoložljivega pomnilnika, lahko pride do napake, ko odprete datoteko.
- Kakovost predvajanja se lahko razlikuje glede na vrsto vsebine.
- Nekatere datoteke se morda ne bodo predvajale pravilno, odvisno od tega, kako so kodirane.

► Ogled fotografij

1 Odprite seznam aplikacij in izberite **Galerija**.




2 Izberite mapo → slika.







Med gledanjem fotografij uporabite naslednje možnosti:

- Če si želite ogledati več fotografij, se pomaknite v levo ali desno.
- Za povečavo ali pomanjšanje, na zaslon položite dva prsta ter ju počasi oddaljujte ali približujte. Lahko pa tudi dvakrat pritisnete na zaslon. Za vrnitev na prvotno velikost, se dvakrat dotaknite zaslona.



Če ste vklopili premikanje nagiba, lahko povečate ali pomanjšate sliko s pritiskom in držanjem dveh točk z vašima prstoma in nato nagnete napravo naprej in nazaj.




- Če želite poslati fotografijo drugim, izberite  → možnost.
- Če želite izbrisati fotografijo, izberite  → **Izbriši**.
- Za pričetek diaproyekcije izberite  → **Diaproyekcija**. Če želite ustaviti diaproyekcijo, se dotaknite zaslona.

- Če želite urediti fotografijo z urejevalcem slik, izberite  → **Urejanje**.
- Če želite zasukati sliko v nasprotni smeri urinega kazalca, izberite  → **Zasukaj levo**.
- Če želite zasukati sliko v smeri urinega kazalca, izberite  → **Zasukaj desno**.
- Če želite obrezati sliko na fotografiji, izberite  → **Obrezovanje**.
- Če želite nastaviti sliko kot ozadje ali sliko stika, izberite  → **Nastavi sliko kot**.
- Če si želite ogledati podrobnosti o fotografiji, izberite  → **Podrobnosti**.

► Predvajanje video posnetkov

- 1 Odprite seznam aplikacij in izberite **Galerija**.
- 2 Izberite mapo → videoposnetek.
- 3 Predvajanje upravljajte z navideznimi tipkami.

Med predvajanjem video posnetka uporabite naslednje možnosti:

- Če želite poslati videoposnetek drugim, izberite  → možnost.
- Če želite izbrisati fotografijo, izberite  → **Izbriši**.
- Če si želite ogledati podrobnosti o video posnetku, izberite  → **Podrobnosti**.

Movie Studio





Urejate lahko video posnetke in uporabite različne učinke.




- Nekaterih video datotek v galeriji si morda ne boste mogli ogledati, odvisno od ločljivosti videoposnetka in kodekov.
- Kakovost predvajanja se lahko razlikuje glede na vrsto vsebine.
- Nekateri datoteke se morda ne bodo predvajale pravilno, odvisno od tega, kako so kodirane.



› Ustvarjanje filmov

- 1 Odprite seznam aplikacij in izberite **Movie Studio**.
- 2 Izberite **Ustvari nov projekt**.
- 3 Vnesite ime projekta in izberite **V redu**.
- 4 Izberite **DODAJ** → možnost.
 - Če želite posneti nov videoposnetek, izberite **Snemanje videa**.
 - Da posnamete novo fotografijo, izberite **Fotografiranje**.
 - Če želite dodati videodatoteko, izberite **Uvozi videoposnetek**.
 - Če želite dodati slikovno datoteko, izberite **Uvozi sliko**.


Če želite vstaviti druge videoposnetke pred posameznim delom posnetka ali po njem, izberite .
- 5 Za urejanje posnetkov uporabite naslednje možnosti.
 - Čas prikaza posamezne slike lahko spremenite tako, da izberete sličico posnetka in nato povlečete modri ročici v levo ali desno.
 - Če želite odrezati določeni del videoposnetka, se dotaknite sličice videoposnetka in nato povlecite modri ročici na obeh straneh.
 - Če želite preurediti slike ali videoposnetke, element pritisnite in zadržite ter ga povlecite na drugo mesto.
 - Če želite videoposnetku ali sliki dodati naslov, se dotaknite posnetka in izberite **NASLOV** → **Dodaj naslov**.
 - Če želite med posamezne slike ali videoposnetke vstaviti posebne učinke, se dotaknite posnetka in izberite **UČINEK** → zeleni učinek. Če želite, lahko dodate tudi prehodne učinke, tako da izberete  na obeh straneh posnetka.
 - Če želite filmu dodati glasbeno podlago, izberite  na dnu časovnice.
 - Če želite izbrisati fotografije ali videoposnetke, se dotaknite posnetka in nato izberite  → **Odstrani**.

- 6 Ko končate, izberite **KONČANO** (po potrebi).
- 7 Ko končate z urejanjem, izberite  → **Izvozi film**.
- 8 Izberite način ločljivosti → **Izvozi**.

► Predvajanje filma

- 1 Odprite seznam aplikacij in izberite **Movie Studio**.
- 2 Izberite film, ki ste ga izvozili.
- 3 Izberite  → **Predvajaj izvoženi film**.
Če želite poslati film drugim, izberite  → možnost.

► Skupna raba filmov


- 1 Odprite seznam aplikacij in izberite **Movie Studio**.
- 2 Izberite film, ki ste ga izvozili.
- 3 Izberite  → **Deli film z drugimi**.

Osebne informacije


Ljudje

Naučite se ustvariti in urejati seznam vaših osebnih ali poslovnih stikov. Imena, telefonske številke, e-poštne naslove, rojstne dneve in ostale podrobnosti vaših stikov lahko shranjujete.





› Ustvarjanje stika

- 1 Odprite seznam aplikacij in izberite **Ljudje**.
- 2 Po potrebi dodajte svoj račun Google.
- 3 Izberite **VSE** → .
- 4 Izberite **V redu**, če želite sinhronizirati novi stik z obstoječim računom. Če želite dodeliti stik drugemu računu, izberite **Dodaj nov račun** in sledite navodilom za dodajanje računa na zaslonu.
Če imate več kot en račun, izberite tistega, h kateremu želite dodati stik.
- 5 Vnesite podatke o stiku.
- 6 Stik shranite v pomnilnik tako, da izberete **DOKONČANO**.

› Iskanje stikov

- 1 Odprite seznam aplikacij in izberite **Ljudje**.
- 2 Izberite  in vnesite podatke o stiku v polje za vnos besedila.
- 3 Izberite ime stika.


Ko najdete želeni stik, lahko uporabite naslednje možnosti:

- Če želite nastaviti stik kot priljubljen, izberite .
- Če želite urediti podatke o stiku, izberite .
- Če želite poslati stik drugim, izberite  → **Skupna raba** → možnost.
- Če želite izbrisati stik, izberite  → **Izbriši**.

› Nastavitev profila

- 1 Odprite seznam aplikacij in izberite **Ljudje**.
- 2 Izberite **VSE** → **Nastavi moj profil**.
- 3 Vnesite vaše osebne informacije in izberite **DOKONČANO**.


› Ustvarjanje skupine stikov

- 1 Odprite seznam aplikacij in izberite **Ljudje**.
- 2 Izberite **SKUPINE** → .
- 3 Vnesite ime skupine in poiščite člane s seznama stikov.
- 4 Ko končate, izberite **DOKONČANO**.


› Uvažanje ali izvažanje stikov

Datoteke lahko uvažate ali izvažate (v obliki VCF) v notranji pomnilnik naprave oziroma iz njega.

Uozi datoteke s stiki

- 1 Odprite seznam aplikacij in izberite **Ljudje**.
- 2 Izberite  → **Uvoz/izvoz** → **Uvozi s kartice SIM** ali **Uvozi iz pomnilnika**.
- 3 Izberite račun, ki mu želite dodati stik.
- 4 Izberite možnost za uvažanje ene datoteke, več datotek, ali vseh datotek o stiku, ter izberite **V redu**.
- 5 Izberite datoteke o stiku, ki jih želite uvoziti ter izberite **V redu**.


Izvoz datotek s stiki

- 1 Odprite seznam aplikacij in izberite **Ljudje**.
- 2 Izberite  → **Uvoz/izvoz** → **Izvoz v pomnilnik**.
- 3 Za potrditev izberite **V redu**.

Koledar

Spoznajte, kako lahko ustvarjate in upravljate dnevne, tedenske in mesečne dogodke.



› Ustvarjanje dogodka

- 1 Odprite seznam aplikacij in izberite **Koledar**.
- 2 Po potrebi dodajte svoj račun Google.
- 3 Izberite .
- 4 Vnesite podatke o dogodku ter izberite **DOKONČANO**.

› Spreminjanje načina pogleda


- 1 Odprite seznam aplikacij in izberite **Koledar**.
- 2 Na vrhu koledarja izberite način prikaza.
 - **DAN**: Urni bloki za celoten dan.
 - **TEDEN**: Stolpci z urami za dneve v celem tednu.
 - **MESEC**: Celoten mesec v enem pogledu.
 - **DNEVNI RED**: Seznam dogodkov, praznikov in počitnic, predvidenih za določeno obdobje.

› Ogled dogodka

- 1 Odprite seznam aplikacij in izberite **Koledar**.
- 2 V koledarju izberite želeni datum.
- 3 Izberite dogodek, da si ogledate njegove podrobnosti.
 - Če želite urejati dogodek, izberite .
 - Če želite izbrisati dogodek, izberite  → **V redu**.

› Ustavitev opozorila za dogodek

Če nastavite opomnik za dogodek v koledarju, se ob določenem času sproži opozorilo.

- 1 V sistemski vrstici izberite .
- 2 Izberite dogodek.
- 3 Izberite dogodek, da si ogledate njegove podrobnosti.

Če želite vključiti dremež ali opustiti opomnik za dogodek, izberite **Postavi vse v dremež** ali **Opusti vse**.

Povezovanje

Povezave z osebnim računalnikom

Naučite se priklopiti vašo napravo na računalnik z USB kablom v različnih USB načinih povezovanja. S priključevanjem naprave na računalnik lahko sinhronizirate datoteke s programom Windows Media Player ter prenesete podatke neposredno v napravo ali iz nje.

Če želite uporabiti povezave z osebnim računalnikom, morate izklopiti način razhroščevanja USB. Odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Možnosti za razvijalce**, nato pa počistite potrditveno polje poleg možnosti **Odpravljanje težav s povezavo USB**.



Ne odklopite USB kabla z računalnika, ko naprava prenaša ali bere podatke. S tem lahko povzročite izgubo podatkov ali poškodujete napravo.



Za najboljše rezultate priključite USB kabel neposredno v vrata USB na računalniku. Pri uporabi USB središča lahko pride do izgube podatkov.

► Sinhronizacija s programom Windows Media Player

Preverite, ali je program Windows Media Player nameščen v računalniku.

- 1 S pomočjo USB kabla priklopite večnamenski vhod na vaši napravi na osebni računalnik z nameščenim programom Windows Media Player.
Ko je povezava vzpostavljena, se na zaslonu računalnika prikaže pojavno okno.
- 2 Odprite Windows Media Player, da sinhronizirate glasbene datoteke.
- 3 Po potrebi uredite ali vnesite ime naprave v pojavno okno.
- 4 Izberite in povlecite želene glasbene datoteke na seznam za sinhronizacijo.
- 5 Zaženite sinhronizacijo.

Wi-Fi

Naučite se uporabljati brezžične omrežne zmogljivosti naprave, s katerimi aktivirate in se povežete na katero koli brezžično lokalno omrežje (WLAN), ki je združljivo s standardi IEEE 802.11 a/b/g/n.

Z internetom ali drugimi omrežnimi napravami se lahko povežete na vseh območjih, kjer je na voljo dostopna točka ali brezžična vroča točka.



Naprava uporablja neusklajeno frekvenco in je namenjena uporabi v vseh evropskih državah. Omrežje WLAN se lahko znotraj objektov v EU uporablja brez omejitev, medtem ko ga ni mogoče uporabljati na prostem.

› Vklop funkcije Wi-Fi

Odprite seznam aplikacij, izberite **Nastavitve** in nato povlecite drsnik v položaj **VKLOPLJENO** pri možnosti **Wi-Fi**.



Funkcij Wi-Fi, ki deluje v ozadju, porablja energijo. Če želite prihraniti energijo, vklopite funkcijo samo takrat, ko jo potrebujete.

› Iskanje omrežja Wi-Fi in povezovanje

- 1 Odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Wi-Fi**.
Naprava samodejno poišče omrežja Wi-Fi, ki so na voljo.
- 2 Izberite omrežje.
- 3 Po potrebi vnesite geslo za omrežje.
- 4 Izberite **Vzpostavi povezavo**.

› Ročno dodajanje omrežja Wi-Fi

- 1 Odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Wi-Fi** → **DODAJ OMREŽJE**.
- 2 Vnesite SSID za omrežje in izberite vrsto varnosti.
- 3 Glede na izbrano vrsto varnosti določite varnostne nastavitve.
- 4 Izberite **Shrani**.

› Povezovanje z omrežjem Wi-Fi z uporabo standarda WPS (Wi-Fi Protected Setup)

S pomočjo gumba WPS se lahko povežete na zavarovano omrežje.

Poveži z gumbom WPS

- 1 Odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Wi-Fi**.
- 2 S seznama izberite omrežje, označeno kot dosegljivo z WPS, in izberite potrditveno polje ob možnosti **Prikaz dodatnih možnosti**.
- 3 Odprite spustni seznam pri možnosti **WPS** in nato izberite **Pritisnite gumb** → **Vzpostavi povezavo**.
- 4 Pritisnite gumb WPS na dostopni točki v 2 minutah.


Poveži s kodo PIN za WPS

- 1 Odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Wi-Fi**.
- 2 Izberite omrežje, označeno kot dosegljivo z WPS, in izberite potrditveno polje ob možnosti **Prikaz dodatnih možnosti**.
- 3 Odprite spustni seznam pri možnosti **WPS** in nato izberite **PIN iz dostopne točke** ali **PIN iz te naprave** → **Vzpostavi povezavo**.
- 4 Na dostopni točki vnesite kodo PIN in pritisnite gumb za zagon.

➤ Prilagodite nastavitve za statičen IP

- 1 Odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Wi-Fi**.
- 2 Izberite omrežje in izberite potrditveno polje ob možnosti **Prikaz dodatnih možnosti**.
- 3 Izberite spustni meni poleg **Nastavitve naslova IP**.
- 4 Izberite **Statično**.
- 5 Spremenite nastavitve IP za omrežje, denimo naslov IP, Gateway, maska omrežja, naslov DNS.
- 6 Izberite **Vzpostavi povezavo**.

➤ Prilagajanje nastavitev omrežja Wi-Fi

- 1 Odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Wi-Fi** →  → **Dodatno**.
- 2 Spremenite naslednje možnosti:

Možnost	Funkcija
Obveščanje o omrežjih	Nastavite napravo tako, da vas obvesti, ko bo omrežje Wi-Fi na voljo.
Ohrani povezavo Wi-Fi med spanjem	Nastavite, če želite v načinu mirovanja omrežje Wi-Fi ohraniti vklopljeno.
Naslov MAC	Prikaže naslov MAC naprave.
Naslov IP	Prikaže naslov IP trenutnega omrežja.

Wi-Fi direct

Preberite, kako uporabiti funkcijo Wi-Fi Direct za povezavo dveh naprav prek brezžičnega omrežja, ne da bi potrebovali dostopno točko.

- 1 Odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Več ...**
- 2 Izberite potrditveno polje pri možnosti **Wi-Fi direct** → **V redu.**
- 3 V ustrezni aplikaciji izberite datoteko ali element, denimo predstavnostno datoteko ali spletni naslov.
- 4 Izberite možnost za pošiljanje podatkov prek brezžične povezave.



Način pošiljanja podatkov se lahko razlikuje glede na vrsto aplikacije.

Bluetooth

Bluetooth je tehnologija za brezžične komunikacije kratkega dosega, s katero lahko izmenjujete informacije na razdalji približno 10 metrov, pri čemer ni potrebna fizična povezava.

Naprav ni treba postaviti skupaj, če želite informacije prenesti prek povezave Bluetooth. Če so naprave v medsebojnem dosegu, lahko med njimi izmenjujete informacije, tudi če niso v istem prostoru.



- Podjetje Samsung ni odgovorno za izgubo, prestrežanje ali zlorabo podatkov, poslanih ali prejetih prek brezžične funkcije Bluetooth.
- Vedno zagotovite, da podatke delite in prejimate z napravami, ki jim zaupate in so ustrezno zaščitene. Če so med napravami ovire, se razdalja delovanja naprav lahko zmanjša.
- Nekaterе naprave, še zlasti tiste, ki niso testirane in odobrene s strani združenja Bluetooth SIG, morda ne bodo združljive z napravo.
- Funkcije Bluetooth ne uporabljajte za nezakonite namene (na primer piratske kopije datotek ali nezakonito prisluškovanje komunikacijam za poslovne namene). Podjetje Samsung ni odgovorno za posledice nezakonite uporabe funkcije Bluetooth.

➤ Aktiviranje brezžične funkcije Bluetooth

Odprite seznam aplikacij, izberite **Nastavitve** in nato povlecite drsnik v položaj **VKLOPLJENO** pri možnosti **Bluetooth**.


➤ Iskanje drugih naprav in seznanitev

- 1 Odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Bluetooth** → **IŠČI NAPRAVE**.
- 2 Izberite napravo.
- 3 Izberite **Seznani**, da uskladite Bluetooth kodo PIN dveh naprav. Na to vnesite Bluetooth kodo PIN in izberite **V redu**.
Ko lastnik druge naprave vnese isto kodo PIN ali sprejme povezavo, je povezovanje zaključeno. Če je seznanjanje uspešno, bo naprava samodejno poiskala razpoložljive storitve.




Nekatere naprave, zlasti slušalke ali kompleti za prostoročno telefoniranje v avtu, imajo lahko predpisan PIN za Bluetooth, na primer 0000. Če ima druga naprava PIN, ga morate vnesti.


➤ Pošiljanje podatkov preko Bluetooth

- 1 Iz ustrezne aplikacije izberite datoteko ali element, kot je stik, dogodek na koledarju, beležka ali predstavnostna datoteka.
 - 2 Izberite možnost za pošiljanje podatkov preko Bluetooth.
-  Način za izbiranje možnosti se lahko razlikuje glede na vrsto podatkov.
- 3 Poiščite in seznanite vašo napravo s tistimi napravami, ki podpirajo Bluetooth.

➤ Prejemanje podatkov preko Bluetooth

- 1 Odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Bluetooth** → **IŠČI NAPRAVE**.
- 2 Ob pozivu vnesite kodo PIN za brezžično povezavo Bluetooth in izberite **V redu** (če je treba).
- 3 V sistemski vrstici izberite  in nato še **Sprejmi**, če želite potrditi, da ste pripravljeni prejemati podatke od naprave.

Prejeti dodatki so shranjeni v mapi Bluetooth.

Če prejmete datoteko stika, izberite **Nastavitve** → **Bluetooth** →  → **Pokaži prejete datoteke** → datoteko stika, ki ga želite uvoziti v svoj seznam stikov.

Souporabljanje mobilnega omrežja

Naučite se nastaviti vašo napravo kot brezžični modem ali brezžično dostopno točko za računalnike in ostale naprave, ter souporablajte mobilno omrežno povezavo vaše naprave.

➤ Souporablajte mobilno omrežje vaše naprave preko brezžične povezave

- 1 Odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Več ...** → **Inter. in pren. dost. toč.**
- 2 Če želite vklopiti funkcijo souporabe interneta prek brezžičnega lokalnega omrežja, izberite **Prenosna brezžična dostopna točka**.
- 3 Če želite konfigurirati omrežne nastavitve, ki omogočajo, da svojo napravo uporabite kot dostopno točko, izberite **Konfiguriraj brezžično dostopno točko**.

Možnost	Funkcija
Omrežni SSID	Oglejte si in urejajte ime naprave, ki bo prikazana na zunanjih napravah.
Varnost	Izberite varnostni način.
Geslo	Če želite preprečiti nepooblaščen dostop do omrežja, si oglejte oz. uredite omrežni ključ.

- 4 Ko končate, izberite **Shrani**.
- 5 Na drugi napravi poiščite ime vaše naprave na seznamu povezav, ki so na voljo, in se vzpostavite povezavo z omrežjem. Vaša naprava si deli mobilno omrežno povezavo z drugo napravo.

» Souporaba mobilnega omrežja vaše naprave preko USB povezave

- 1 Napravo priključite na računalnik s kablom USB.
- 2 Odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Več ...** → **Inter. in pren. dost. toč.**
- 3 Izberite **Internetna povezava prek USB** če želite vklopiti funkcijo USB tethering.
Vaša naprava bo souporabljala mobilno omrežno povezavo z računalnikom.
Če želite prekiniti souporabo omrežne povezave, počistite polje zraven **Internetna povezava prek USB**.



Metoda souporabe za omrežno povezavo se lahko razlikuje glede na operacijski sistem vašega PC-ja.

» Souporaba mobilnega omrežja vaše naprave preko brezžične funkcije Bluetooth

- 1 Odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Več ...** → **Inter. in pren. dost. toč.**
- 2 Za vklop funkcije interneta prek vmesnika Bluetooth izberite **Internet prek Bluetootha**.
- 3 Iz druge naprave poiščite svojo napravo in ju seznajte.

GPS

Vaša naprava je opremljena s sprejemnikom GPS (global positioning system). Naučite se aktivirati lokacijske storitve.

Za sprejem boljšega signala GPS, se izogibajte uporabi vaše naprave v naslednji pogoji:

- Med stavbami, v tunelih ali podzemnih prehodih ali znotraj stavb
- V slabem vremenu
- V bližini visoke napetosti ali elektromagnetnega polja
- v vozilu z zaščito proti soncu



Med uporabljanjem funkcij GPS se ne smete z vašimi rokami ali s katerim koli drugim predmetom dotikati območja z anteno.



Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

► Aktiviranje lokacijskih storitev

Aktivirati morate lokacijske storitve, če želite prejemati podatke o vaši lokaciji in iskati po zemljevidu.

- 1 Odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Lokacijske storitve**.
- 2 Prilagodite naslednje nastavitve za vklop lokacijskih storitev:

Možnost	Funkcija
Googlova lokacijska storitev	Če želite vedeti vašo lokacijo, uporabite Wi-Fi in/ali mobilna omrežja.
Sateliti GPS	Omogoča določanje položaja s satelitom GPS.
Lokacija in Iskanje Google	Nastavite napravo za uporabo trenutnega položaja za iskanje in druge storitve Google.

VPN povezave

Ustvarite lahko navidezna zasebna omrežja (VPN) in se povežete na vaše zasebno omrežje na varen način preko javnega omrežja, kot je internet.



Vaša naprava bi morala biti že nastavljena za dostop do interneta. Če imate težave z dostopom do interneta, boste morali urediti povezave. Če niste prepričani o vnesenih podatkih o povezavi, se obrnite na vašega ponudnika storitev.

▶ Nastavitev VPN povezav

1 Odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Več ...** → **VPN** → **Dodaj omrežje VPN**.



Če želite uporabiti to funkcijo, morate aktivirati zaklepanje zaslona.

Možnost	Funkcija
Ime	Vnesite ime za profil VPN.
Vrsta	Izberite vrsto VPN.
Naslov strežnika	Vnesite IP naslov za VPN strežnik.
Skrivnost L2TP	Vnesite skrivno geslo L2TP.
Identifikator IPsec	<p>Določite identifikator omrežja VPN, ki ga vnašate.</p> <ul style="list-style-type: none">• Kot identifikator lokalnega IPsec vnesite naslov WAP IP ali polno ime domene.• Kot identifikator oddaljenega IPsec vnesite katero koli ime.
Ključ v predhodni skupni rabi IPsec	Nastavite Ipsec ključ.

Možnost	Funkcija
Uporabniško potrdilo IPsec	Izberite potrdilo o uporabniku, ki ga uporablja VPN strežnik za vašo prepoznavanje. Potrdila lahko uvozite iz VPN strežnika ali jih prenesete s spleta.
Overjeno potrdilo IPsec	Izberite overitelja potrdil, ki ga uporablja VPN strežnik za vaše prepoznavanje. Potrdila lahko uvozite iz VPN strežnika ali jih prenesete s spleta.
Potrdilo strežnika IPsec	Izberite potrdilo o strežniku, ki je bilo izdano strežniku VPN. To vam omogoča, da dostopate do strežnika VPN s svojim profilom VPN.
Šifriranje PPP (MPPE)	Nastavite šifriranje VPN strežnika.
Prikaži dodatne možnosti	Nastavi na spremembe nastavitev naprednih možnosti.

2 Ko končate, izberite **Shrani**.

➤ Povezovanje na zasebno omrežje

- 1 Odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Več ...** → **VPN**.
- 2 Izberite zasebno omrežje.
- 3 Vnesite uporabniško ime in geslo ter izberite **Vzpostavi povezavo**.

Orodja

Ura

Preberite, kako nastaviti in upravljati alarme za pomembne dogodke.

› Nastavitev novega alarma

- 1 Odprite seznam aplikacij in izberite **Ura** → **Nastavi alarm**.
- 2 Izberite **Dodaj alarm** in določite podrobnosti opozorila.
- 3 Ko končate, izberite **V redu**.
- 4 Če želite dodati več opozoril, ponovite 2. korak. Ko končate, izberite **Dokončano**.



- Če želite izklopiti opozorilo, počistite potrditveno polje ob opozorilu.
- Če želite urejati opozorilo, pritisnite in držite opozorilo ter izberite **Uredi alarm**.

› Zaustavitev alarma

Ko se oglasi budilka,

- Če želite zaustaviti budilko, izberite **Opusti**.
- Če želite budilko utišati za čas dreameža, izberite **Dremež**.

› Brisanje alarma

- 1 Odprite seznam aplikacij in izberite **Ura** → **Alarm je nastavljen**.
- 2 Pritisnite in držite opozorilo ter izberite **Izbriši alarm** → **V redu**.



Računalo

Naučite se izvajati matematične operacije svoji napravi v obliki običajnega ročnega ali namiznega računalja.

- 1 Odprite seznam aplikacij in izberite **Računalo**.
- 2 S tipkama, ki ustrezata prikazu računalja, izberite osnovno ali znanstveno računaljo.


Prenosi

Preberite, kako upravljati dnevnik datotek, ki ste jih prenesli s spleta.

- 1 Odprite seznam aplikacij in izberite **Prenosi**.
- 2 Izberite kategorijo prenosov.
- 3 Če želite odpreti preneseno datoteko, izberite dnevnik.
 - Če želite dnevnik izbrisati, izberite potrditveno polje in nato izberite .
 - Če želite datoteko, ki ste jo prenesli, deliti z drugimi, izberite potrditveno polje in nato izberite  → možnost.

Iskanje

Iščete lahko aplikacije in podatke v svoji napravi ter podatke na spletu.


- 1 Odprite seznam aplikacij in izberite **Iskanje**.
- 2 Vnesite ključno besedo.
Za iskanje podatkov z glasovnim ukazom, izberite  in ključno besedo izrecite v mikrofona.
- 3 Zberite rezultate iskanja.


Quickoffice HD

Naučite se ustvariti ali ogledati datoteke programov Microsoft Word, Excel, PowerPoint in Adobe PDF na vaši napravi.





› Ustvarjanje novega dokumenta

1 Odprite seznam aplikacij in izberite **Quickoffice HD**.

 Če to aplikacijo uporabljate prvič, se registrirajte kot spletni uporabnik ali preskočite registracijo.

2 Izberite  → vrsto dokumenta.

3 Vnesite vsebino v dokument.

- Če želite razveljaviti zadnje dejanje, izberite  → **Razveljavi**.
- Če želite uveljaviti zadnje dejanje, izberite  → **Uveljavi**.
- Če želite vstaviti določen predmet, recimo sliko, izberite .
- Če želite spremeniti besedilo ali nastavitve predmeta, izberite .


4 Ko končate, izberite  → **Shrani** ali **Shrani kot**.

5 Vnesite ime za dokument ter izberite lokacijo, če želite dokument shraniti.

6 Izberite .

› Odpiranje dokumenta

1 Odprite seznam aplikacij in izberite **Quickoffice HD**.

2 Izberite  → vrsto dokumenta.



3 Izberite  → **Odpri**.

Če želite odpreti datoteko, ki ste jo nedavno odprli, izberite datoteko v **Nedavni dokumenti**.

4 Oglejte si dokumente kakor želite.



Možnosti, ki so na voljo, se lahko razlikujejo glede na vrsto dokumenta.

- Če želite urejati dokument (Wordovo ali Excelovo datoteko, diaporojekcijo), se dotaknite zaslona.
- Če želite shraniti dokument z drugim imenom, izberite  → **Shrani kot**.
- Če želite poiskati besedilo v dokumentu, izberite .
- Za povečavo ali pomanjšanje, na zaslon položite dva prsta ter ju počasi oddaljujete ali približujete.

› Urejanje dokumentov prek spleta

1 Odprite seznam aplikacij in izberite **Quickoffice HD**.

2 Izberite  → račun.



Preberite obvestilo in izberite **Nadaljuj**.

3 Vnesite svoj e-poštni naslov in geslo za dostop do računa, nato pa izberite **V redu**.

4 Oglejte si dokumente v strežniku in jih poljubno uredite.

Nastavitve

Dostop do menija Nastavitve

- 1 Odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve**.
- 2 Izberite kategorijo nastavitev in možnost.

Wi-Fi

Aktivirajte funkcijo Wi-Fi, da vzpostavite povezavo z omrežjem Wi-Fi in dostopate do interneta ali drugih omrežnih naprav.

Bluetooth

Aktivirajte funkcijo Bluetooth ter izmenjajte informacije na kratke razdalje.

Podatkovni promet

Imejte nadzor nad porabo podatkov in prilagodite nastavitve vašim omejitvam.

- **Mobilni podatki:** Omogoča spremljanje mobilnih podatkov.
- **Nast. omejitev mobilnih podatkov:** Nastavite omejitve vaši porabi podatkov.
- **Cikel porabe podatkov:** Spreminjanje nastavitev, ki določajo omejitve cikla.

Za uporabo več možnosti izberite .

- **Podatkovno gostovanje:** Možna uporaba podatkovnih povezav med gostovanjem.
- **Omejitev podatkov v ozadju:** Izključitev sinhronizacije v ozadju med uporabo mobilnega omrežja.
- **Pokaži uporabo Wi-Fi:** Omogoča prikaz porabe podatkov prek omrežja Wi-Fi.
- **Pokaži uporabo etherneteta:** Omogoča prikaz porabe podatkov prek omrežja Ethernet.

Več ...

Nastavite nadzor nad povezovanjem vaše naprave z ostalimi omrežji.

› Način za letalo

Aktivirajte način letenja, če želite onemogočiti vse brezžične funkcije v napravi. Na voljo so samo neomrežne storitve.

› VPN

Nastavitev in upravljanje navideznih osebnih omrežij (VPN).


› Inter. in pren. dost. toč.

- **Internetna povezava prek USB:** Nastavite za uporabo naprave kot brezžični modem preko vzpostavljene povezave USB z računalnikom.
- **Prenosna brezžično dostopna točka:** Nastavite za uporabo naprave kot brezžične dostopne točke za druge naprave.
- **Konfiguriraj brezžično dostopno točko:** Spremenite omrežne nastavitve za vaše dostopne točke in vroče točke.
- **Internet prek Bluetootha:** Vklopite funkcijo internet prek funkcije Bluetooth za souporabo mobilnega omrežja z računalniki preko Bluetootha.
- **Pomoč:** Za uporabo funkcije tethering glejte informacije.

› Wi-Fi direct

Aktivirajte funkcijo Wi-Fi Direct za povezavo dveh naprav prek Wi-Fi, ne da bi potrebovali dostopno točko.

› Mobilna omrežja

- **Podatki omogočeni:** Možna vzpostavitev podatkovnih povezav na vsakem mobilnem omrežju.
- **Podatkovno gostovanje:** Možna uporaba podatkovnih povezav med gostovanjem.
- **Imena dostopnih točk:** Izberite ime dostopne točke (APN) za mobilna omrežja. APN lahko dodajate ali urejate. Za ponastavitev nastavitve APN na tovarniške nastavitve, izberite  → **Ponastavi na privzeto.**
- **Uporabi samo omrežja 2G:** Nastavite, če se želite povezati samo z omrežji GPRS ali EDGE.
- **Omrežni operaterji:**
 - **Preišči omrežja:** Iskanje in izbira omrežja.
 - **Samodejno izberi:** Nastavite napravo, da izbere prvo omrežje, ki je na voljo.

Zvok

Spremeni nastavitve za različne zvoke na vaši napravi.

- **Glasnost:** Jakost zvoka lahko prilagodite različnim melodijam in zvokom na vaši napravi.
- **Privzeto obvestilo:** Omogoča izbiro melodije zvonjenja, ki vas opozarja na dogodke, kot so prejeta nova sporočila in neodgovorjeni klici.
- **Vibriranje in zvonjenje:** Naprava najprej vibrira in nato zazvoni, da vas opozori na določene dogodke.
- **Zvoki dotikov:** Nastavite zvok pri izbiri aplikacije ali možnosti.
- **Zvoki zaklepanja zaslona:** Nastavite zvok naprave, ko zaklepate ali odklepate zaslon na dotik.
- **Vibrira na dotik:** Naprava vibrira, ko izberete določeno aplikacijo ali možnost.

Prikaz

Spremeni nastavitve za nadzor prikaza in osvetlitve vaše naprave.

- **Svetlost:** Nastavitev svetlosti zaslona.
- **Ozadje:** Izbira slike za ozadje domačega in zaklenjenega zaslona.
- **Samodejno zasuci zaslon:** Nastavite samodejno obračanje zaslona pri zasuku naprave.
- **Stanje pripravljenosti:** Nastavite čas čakanja naprave, preden se izključi osvetlitev zaslona.
- **Velikost pisave:** Spremenite velikosti pisave za ustvarjanje in prikaz elementov v aplikacijah.

Pomnilnik

Ogled informacij o pomnilniku vaše naprave.



Dejanski razpoložljiv prostor v vgrajenem pomnilniku je manjši od navedenega, saj operacijski sistem in privzete aplikacije zasedejo del tega.

Baterija

Preverite, koliko energije je porabila vaša naprava.

Programi

Pregled in upravljanje aplikacij na vaši napravi.

Računi in sinhronizacija

Omogoča spreminjanje nastavitev za funkcijo samodejne sinhronizacije ali upravljanje računov za sinhronizacijo.

Lokacijske storitve

Spreminjanje nastavitev za lokacijske storitve.

- **Googlova lokacijska storitev:** Izberite, če želite uporabiti brezžično omrežje in/ali mobilna omrežja za določitev približnega položaja.
- **Sateliti GPS:** Če želite vedeti vašo lokacijo, uporabite GPS satelit.
- **Lokacija in Iskanje Google:** Nastavite napravo za uporabo trenutnega položaja za iskanje in druge storitve Google.

Varnost

Spremenite nastavitve za zaščito svoje naprave in kartice SIM ali USIM.

- **Zaklepanje zaslona:** Vključite zaklepanje zaslona.
- **Podatki o lastniku:** Vaše informacije vnesite tako, kot je prikazano na zaklenjenem zaslonu.
- **Šifriraj tablični računalnik:** Nastavite PIN ali geslo za šifriranje podatkov, ki so shranjeni v napravi. Vsakič, ko vklopite napravo, morate vnesti tudi geslo.



Napolnite baterijo pred izvedbo zaklepa, saj boste morda za šifriranje potrebovali več kot eno uro.

- **Nastavi zaklepanje kartice SIM**
 - **Zakleni kartico SIM:** Nastavite zaklepanje kartice SIM ali USIM. Za uporabo naprave s kartico SIM ali USIM, morate vnesti kodo PIN.
 - **Spremeni kodo PIN kartice SIM:** Spremenite PIN kodo, ki je priložena kartici SIM ali USIM.
- **Gesla so vidna:** Omogoča prikaz gesla med vnosom.
- **Skrbniki naprav:** Oglejte si odobrene skrbnike. Skrbnikom lahko dovolite sprejemanje novih pravil za vašo napravo.
- **Neznani viri:** Omogoča nastavitve prenosa aplikacij iz katerega koli vira. Če te možnosti ne izberete, lahko prenesete samo aplikacije, ki so na voljo v storitvi Play Store.

- **Preverjene poverilnice:** Omogoča uporabo certifikatov in poverilnic, ki zagotavljajo varno uporabo aplikacij.
- **Namesti iz shrambe:** Namestitev šifriranih potrdil, ki so shranjena v notranjem pomnilniku naprave.
- **Brisanje poverilnic:** Omogoča izbris poverilnic iz naprave in ponastavitev gesla.

Jezik in vnos

Spreminjanje nastavitev za jezik in vnos besedila.

› Jezik

Izberite jezik zaslona.

› Preverjanje črkovanja

Napravo lahko nastavite tako, da popravi napačno zapisane besede.


› Osebni slovar

Ustvarite svoj lasten slovar. Besede iz vašega slovarja se bodo prikazale kot predlogi ob vnosu besedila.

› Privzeto

Izberite metodo za vnos besedila.

› Googlova stor. za glasov. vnos

Vključite funkcijo glasovnega vnosa Google za vnos besedila s pomočjo glasu. Če želite spremeniti vaše nastavitve glasovnega vnosa, izberite .

- **Izberite jezike vnosa:** Izberite vhodne jezike za Google govorno prepoznavanje.
- **Blokiraj žaljive besede:** Omogoča, da naprava izloči žaljive besede pri glasovnem vnosu.

» Tipkovnica Android

Nastavite napravo za uporabo tipkovnice Android. Če želite spremeniti nastavitve tipkovnice Android, izberite .


- **Jeziki vnosa:** Izberite jezike, ki jih želite vnašati s tipkovnico.
- **Samod. velike začetnice:** Omogoča samodejno uporabo velike začetnice na začetku stavka.
- **Vibriranje ob pritisku tipke:** Omogoča nastavitve vibriranja naprave ob dotiku tipke.
- **Zvok ob pritisku tipke:** Omogoča nastavitve zvočnega signala ob dotiku tipke.
- **Samodejni popravek:** Omogoča, da naprava samodejno popravi napačno zapisane besede.
- **Pokaži predloge popravkov:** Omogoča napovedovanje besed glede na vnos in prikaz predlog besed.
- **Dodatne nastavitve:** Spreminjanje naprednih nastavitvev tipkovnice Android.
 - **Trajanje povečanja tipke:** Nastavitve zamika pojavnih oken, ki se prikažejo ob pritisku tipk na tipkovnici. Ta funkcija je privzeto nastavljena.
 - **Predlagaj imena stikov:** Napravi omogoča, da predlaga možne kandidate pri iskanju stikov.
 - **Bigramni predlogi:** Napravi omogoča, da predlaga besedo, ki ustreza prejšnji besedi glede na pogosto uporabljene izraze.
 - **Omogoči vnovične popravke:** Napravi omogoča, da predlaga ponovne popravke.
 - **Nastavitve za trajanje vibriranja ob pritisku tipke:** Prilagoditev vibriranja med vnosom besedila.
 - **Nastavitve za glasnost zboka ob pritisku tipke:** Prilagoditev glasnosti tipk pri vnosu besedila.

› Glasovno iskanje

Naslednje možnosti so na voljo za prepoznavanje glasu Google:

- **Jezik:** Izberite jezik za govorno prepoznavanje Google.
- **Varno iskanje:** Omogoča izbiro filtriranja prostaških besedil in slik v rezultatih glasovnega iskanja.
- **Blokiraj žaljive besede:** Omogoča skrivanje žaljivih besed v rezultatih glasovnega iskanja.

› Pretvorba besedila v govor

- **Googlov mehanizem za pretvorbo besedila v govor:** Izberite mehanizem sinteze govora. Za spremembo nastavitev za mehanizme sinteze govora, izberite .
- **Hitrost govora:** Izberite hitrost funkcije TTS.
- **Poslušaj primer:** Poslušajte izgovorjeno besedilo za vzorec.

› Hitrost kazalca

Prilagodite hitrost kazalnika za miško ali sledilno ploščico, ki je priključena na vašo napravo.

Izdelaj varnostno kopijo in ponastavi

Spremenite nastavitve za upravljanje nastavitev in podatkov.

- **Varnostno kopiraj moje podatke:** Omogoča varnostno kopiranje vaših nastavitev in podatkov aplikacij v strežnik Google.
- **Varnostno kopiranje računa:** Nastavitve ali urejanje varnostne kopije računa Google.
- **Samodejna obnovitev:** Nastavite, če želite obnoviti nastavitve in podatke aplikacije pri ponovni namestitvi aplikacije.
- **Ponastavitev na tovarniške nastavitve:** Ponastavitve nastavitev na tovarniške vrednosti in izbrišite vse podatke.

Datum in ura

Spremenite nastavitve, če želite nadzirati, kako sta čas in datum prikazana na napravi.



Če je baterija popolnoma izpraznjena ali odstranjena iz naprave, se čas in datum ponastavita.

- **Samodejna datum in ura:** Nastavite, če želite prejemati podatke o času iz omrežja in samodejno posodobiti čas in datum.
- **Samodejno nast. čas. psd:** Omogoča, da pri obisku druge države iz omrežja prejmete podatke o časovnem pasu.
- **Nastavi datum:** omogoča ročno nastavitve trenutnega datuma.
- **Nastavi uro:** omogoča ročno nastavitve trenutnega časa.
- **Izberite časovni pas:** Izberite časovni pas.
- **Uporabljalj 24-urno obliko:** Omogoča prikaz časa v 24-urnem ali 12-urnem zapisu.
- **Izberi obliko datuma:** izberite zapis datuma.

Pripomočki za ljudi s posebnimi potrebami

Storitve za lažjo dostopnost so posebne funkcije za osebe s fizičnimi omejitvami. Prilagodite nastavitve in izboljšajte dostopnost vmesnika in funkcij naprave.

- **TalkBack:** Vključite TalkBack, ki ponuja glasovne povratne informacije.
- **Veliko besedilo:** Spremeni pisavo pri ustvarjanju ali prikazovanju besedila v aplikacijah na velike črke.
- **Samodejno zasuci zaslon:** Nastavite samodejno obračanje zaslona pri zasuku naprave.
- **Izgovorite gesla:** Omogoča, da naprava s funkcijo TalkBack izgovori geslo, ki ste ga vnesli na internetnem zaslonu.
- **Zapoznitev za dotik in pridrzanje:** Nastavite, koliko časa naj traja, da naprava prepozna dotik in držanje prstov na zaslonu.
- **Namestite spletne skripte:** Nastavite aplikacije za namestitev spletnih skript, ki olajšajo dostop do spletne vsebine.

Možnosti za razvijalce

Spremenite nastavitve za razvoj aplikacije.

- **Odpravljanje težav s povezavo USB:** Aktivirajte način razhroščevanja USB za povezavo naprave z računalnikom preko kabla USB.
- **ID razvojne naprave:** Olejte si razvojni ID vaše naprave.
- **Brez zaklepanja:** Nastavite zaslon, da ostane vključen med polnjenjem baterije.
- **Dovoli lažne lokacije:** Omogoča pošiljanje izmišljenih lokacij in informacij o storitvah v storitev Location Manager za preizkušanje. Ta možnost je na voljo za razvijanje aplikacij.
- **Geslo za varn. kop. rač.:** Nastavite geslo za zaščito varnostne kopije podatkov.
- **Strog način je omogočen:** Nastavite napravo, da sproži svetlikanje zaslona, ko aplikacije obdelujejo daljše procese.
- **Mesto kazalca:** Omogoča prikaz koordinat in sled kazalca, ko se dotaknete zaslona.
- **Pokaži dotike:** Omogoča prikaz kazalca ob dotiku zaslona.
- **Prikaži posodobitve zaslona:** Omogoča utripanje delov zaslona, ko so ti posodobljeni.
- **Prikaži uporabo CPE-ja:** Omogoča prikaz vseh aktivnih procesov.
- **Vsili upodabljanje z GPU-jem:** Omogoča uporabo 2D strojno pospeševanje, ki izboljša grafične zmogljivosti.
- **Merilo animacije okna:** Omogoča izbiro hitrosti odpiranja in zapiranja pojavnih oken.
- **Merilo animacije prehoda:** Omogoča izbiro hitrosti preklopa med zaslone.
- **Ne obdrži dejavnosti:** Omogoča izhod iz zagnane aplikacije ob zagonu nove aplikacije.
- **Omejitev postopkov v ozadju:** Omogoča omejitev števila procesov, ki so lahko zagnani v ozadju.
- **Pokaži okna neodzivanj:** Omogoča nastavitve opozorila na aplikacije, ki se ne odzivajo in tečejo v ozadju.

O tabličnem računalniku

Oglejte si informacije o napravi, kot sta številka in različica modela.

Odpravljanje težav

Ko vključite telefon ali medtem, ko ga uporabljate, ta od vas zahteva, da vnesete eno od naslednjih kod:

Koda	Težavo poskusite odpraviti na naslednji način:
Geslo	Ko je vključena funkcija za zaklepanje naprave, morate vnesti geslo, ki ste ga nastavili za napravo.
PIN	Pri prvi uporabi naprave ali če je vključena zahteva za vnos kode PIN, morate vnesti številko PIN, ki ste jo prejeli skupaj s kartico SIM ali USIM. To funkcijo lahko izključite v meniju Zakleni kartico SIM .
PUK	Kartica SIM ali USIM je blokirana; to se običajno zgodi, če večkrat vnesete napačno kodo PIN. Vnesite kodo PUK, ki jo dobite pri ponudniku storitev.
PIN2	Ko dostopate do menija, za katerega potrebujete kodo PIN2, vnesite kodo PIN2, ki ste jo dobili skupaj s kartico SIM ali USIM. Za podrobnejše informacije se obrnite na svojega ponudnika storitev.

Vaša naprava prikazuje sporočilo napake omrežja ali storitve

- Kadar se nahajate na območjih s slabim signalom ali sprejemom, lahko izgubite sprejem. Premaknite se na drugo mesto in poskusite znova.
- Do nekaterih funkcij ne morete dostopati brez naročnine. Za več informacij se obrnite na svojega ponudnika storitev.

Zaslon na dotik se ne odziva pravilno ali pa se odziva prepočasi

Če imate napravo z zaslonom na dotik, ki pa se ne odziva pravilno, naredite to:

- Z zaslona na dotik odstranite vse zaščitne pokrove. Zaradi zaščitnega pokrova naprava morda ne more prepoznati vaših vnosov, zato taki pokrovi niso primerni za naprave z zaslonom na dotik.
- Preverite, ali so vaše roke čiste in suhe, preden se dotaknete zaslona na dotik.
- Znova zaženite napravo, da odpravite morebitne začasne težave s programsko opremo.
- Preverite, ali je programska oprema v napravi posodobljena na najnovejšo različico.
- Če je zaslon na dotik opraskan ali poškodovan, ga odnesite v najbližji servisni center Samsung.

Vaša naprava zamrzne ali pa pride do resnih napak

Če naprava zamrzne ali prekine, boste morda morali zapreti programe ali znova zagnati napravo, da bo spet začela delovati. Če se naprava še vedno odziva, program pa zamrzne, zaprite program z upraviteljem opravil. Če je vaša naprava zamrznjena in se ne odziva, pritisnite in držite tipko za vklop/zaklepanje za 8 – 10 sekund. Naprava se bo samodejno znova zagnala.

Če s tem naprave niste odpravili, opravite ponastavitev tovarniških podatkov. Odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Izdelaj varnostno kopijo in ponastavi** → **Ponastavitev na tovarniške nastavitve** → **Ponastavi tablični računalnik** → **Izbriši vse**.

Kakovost zvoka je slaba

- Preverite, ali morda blokirate vgrajeno anteno naprave.
- Kadar se nahajate na območjih s slabim signalom ali sprejemom, lahko izgubite sprejem. Premaknite se na drugo mesto in poskusite znova.

Naprava zapiska in ikona za baterijo je prazna

Vaša baterija je prazna. Napolnite baterijo in še naprej uporabljajte napravo.

Baterija se ne polni pravilno ali pa se naprava izklaplja

Če se baterija ne bo več do konca napolnila, jo lahko zamenjate z novo baterijo. Odnosite vašo napravo vašemu pooblaščenemu servisnemu centru Samsung.

Naprava je vroča na dotik

Če uporabljate aplikacije, ki porabijo več energije, ali pa uporabljate aplikacije dlje časa, je naprava morda vroča na dotik. To je povsem običajno in ne bi smelo vplivati na življenjsko dobo naprave ali njeno delovanje.

Ko vključite fotoaparata, se prikažejo sporočila o napakah

Če želite uporabiti aplikacijo fotoaparata, mora biti v mobilni napravi Samsung dovolj razpoložljivega pomnilnika, poleg tega pa mora biti dovolj polna tudi baterija. Če se prikažejo sporočila o napakah, ko vključite fotoaparat, naredite to:

- Polnjenje baterije.
- Prenesite nekaj datotek v računalnik ali pa jih izbrišite, da sprostite pomnilnik.
- Znova zaženite napravo. Če težav s temi koraki niste odpravili, se obrnite na servisni center Samsung.

Ko odprete glasbene datoteke, se prikažejo sporočila o napakah

Nekaterih glasbenih datotek v mobilni napravi Samsung zaradi različnih razlogov ni mogoče predvajati. Če se sporočila o napakah prikažejo, ko v napravi odprete glasbene datoteke, naredite to:

- Prenesite nekaj datotek v računalnik ali pa jih izbrišite, da sprostite pomnilnik.
- Preverite, ali je glasbena datoteka morda zaščitena s sistemom DRM (Digital Rights Management). V tem primeru preverite, ali imate ustrezno licenco ali ključ za predvajanje datoteke.
- Preverite, ali naprava podpira vrsto datoteke.

Naprava ne najde druge naprave Bluetooth

- Preverite, ali je v napravi vključena funkcija za brezžično povezavo Bluetooth.
- Po potrebi preverite, ali funkcija za brezžično povezavo Bluetooth vključena tudi v napravi, s katero želite vzpostaviti povezavo.
- Preverite, ali sta napravi Bluetooth v medsebojnem dosegu(največ 10 metrov).

Če tudi s temi koraki niste odpravili težave, se obrnite na servisni center Samsung.

Vzpostavitev povezave med napravo in računalnikom ni mogoča

- Poskrbite, da je USB kabel, ki ga uporabljate, združljiv z vašo napravo.
- Preverite, ali so v računalniku nameščeni ustrezni gonilniki in ali so posodobljeni.
- Če uporabljate Windows XP, morate imeti v računalniku nameščen servisni paket Windows XP SP 3 ali novejši.
- V računalniku morate imeti nameščen Samsung Kies 2.0 oziroma Windows Media Player 10 ali novejši.

Varnostni napotki

Če želite preprečiti možnost telesnih poškodb in okvar naprave, pred uporabo naprave preberite vse spodnje informacije.

Opozorilo: Preprečite možnost električnega udara, požara ali eksplozije

Ne uporabljajte poškodovanih električnih vtičnic ali napajalnih kablov oziroma vtičev

Napajalnega kabla ne prijemajte z mokrimi rokami, polnilnika pa ne poskušajte izklopiti tako, da ga vlečete za kabel

Napajalnega kabla ne upogibajte in pazite, da ga ne poškodujete

Naprave med polnjenjem ne uporabljajte, prav tako pa je ne prijemajte z mokrimi rokami

Pazite, da ne povzročite kratkega stika na polnilniku

Polnilnik ali naprava ne smeta biti izpostavljena udarcem ali padcem

Baterijo polnite samo s polnilnikom, ki ga je odobril proizvajalec

Ne uporabljajte naprave med nevihto

Vaša naprava se lahko poškoduje, povečano pa je tudi tveganje električnega udara.

Naprava in polnilniki zahtevajo previdno ravnanje in odstranjevanje

- Uporabljajte samo Samsungove odobrene polnilnike, ki so zasnovani posebej za napravo. Uporaba nezdružljivih polnilnikov lahko povzroči resne telesne poškodbe ali poškoduje vašo napravo.
- Naprave nikoli ne mečite v ogenj. Pri odstranjevanju rabljenih naprav upoštevajte vse lokalne predpise.
- Naprave nikoli ne postavljajte na ali v ogrevalne naprave, kot so mikrovalovne pečice, štedilniki ali radiatorji. Če se baterije pregrejejo, lahko eksplodirajo.
- Naprave nikoli ne stiskajte ali luknjajte. Naprave ne izpostavljajte visokemu zunanjemu pritisku, ki lahko privede do kratkega stika in pregrevanja v notranjosti.

Napravo in polnilnike zaščitite pred poškodbami

- Naprave ne izpostavljajte zelo nizkim ali zelo visokim temperaturam.
- Ekstremne temperature lahko povzročijo deformacijo naprave ter zmanjšajo zmogljivost polnjenja in življenjsko dobo naprave in baterij.
- Nikoli ne uporabljajte poškodovanega polnilnika.

Pozor: Če uporabljate napravo v omejenih območjih, upoštevajte vsa varnostna opozorila in predpise

Naprave ne uporabljajte v neposredni bližini drugih elektronskih naprav

Večina elektronskih naprav uporablja radiofrekvenčne signale. Uporaba naprave lahko povzroči motnje v delovanju drugih elektronskih naprav.

Naprave ne uporabljajte v neposredni bližini srčnega spodbujevalnika

- Izogibajte se uporabi naprave na razdalji manj kot 15 cm od srčnega spodbujevalnika, saj lahko povzroči motnje v njegovem delovanju.
- Če želite zmanjšati možnost motenj srčnega spodbujevalnika, uporabljajte napravo na nasprotni strani od srčnega spodbujevalnika.

Naprave ne uporabljajte v zdravstvenih ustanovah ali v bližini medicinske opreme, ki uporablja radiofrekvenčne signale

Če uporabljajte zdravstveno opremo, se pred uporabo naprave obrnite na proizvajalca opreme in preverite, ali bodo radijski valovi vplivali na delovanje opreme.

Če uporabljate slušne pripomočke, se v povezavi z motnjami radiofrekvenčnih signalov obrnite na proizvajalca te opreme

Radijski valovi, ki jih oddaja vaša naprava, lahko motijo nekatere slušne aparate. Pred uporabo naprave, se obrnite na proizvajalca in preverite, ali bodo radijski valovi, ki jih oddaja vaša naprava, vplivali na delovanje vašega slušnega aparata.

Izklopite napravo v okolju, kjer obstaja nevarnost eksplozije

- Vedno upoštevajte predpise, navodila in znake, ki se nanašajo na uporabo naprave v okolju, kjer obstaja nevarnost eksplozije.
- Ne uporabljajte naprave med točenjem goriva (na bencinskih črpalkah) ali v bližini goriv in kemikalij, in območij miniranja.
- Ne hranite in ne prenašajte vnetljivih tekočin, plinov ali eksplozivnih snovi v istem prostoru skupaj z napravo, njenimi deli ali dodatno opremo.

Kadar potujete z letalom, napravo izklopite

Vaša naprava lahko vpliva na delovanje elektronskih inštrumentov za navigacijo v letalu.

Vaša naprava lahko vpliva na delovanje opreme v avtomobilu

Radiofrekvenčni signali naprave lahko povzročajo motnje v delovanju elektronskih naprav v avtomobilu. Če želite več informacij, se obrnite na proizvajalca.

Upoštevajte vsa varnostna opozorila in predpise v povezavi z uporabo mobilne naprave med upravljanjem vozila

Med vožnjo naj bo varno upravljanje vozila vaša prednostna naloga. Kadar vozite, naprave ne uporabljajte, saj je uporaba mobilne naprave med vožnjo zakonsko prepovedana. Za zagotavljanje lastne varnosti in varnosti drugih uporabljajte zdrav razum in upoštevajte te nasvete:

- Naprava naj bo v vašem dosegu. Dostop do brezžične naprave naj bo neoviran, ob tem pa vedno glejte na cesto.
- V gostem prometu ali neugodnih vremenskih razmerah začasno zadržite klice. Dež, sodež, sneg, poledica in gost promet so lahko zelo nevarni.
- Med vožnjo si ne zapisujte in ne iščite telefonskih števil. Zaradi zapisovanja opravil ali brskanja po telefonskem imeniku ne posvečate pozornosti vaši prednostni nalogi – varni vožnji.
- Kličite le v primernih trenutkih in opazujte promet. Kličite takrat, ko je vozilo ustavljeno ali preden se vključite v promet. Načrtujte klice takrat, ko je vozilo na mestu.
- Ne opravljajte napornih ali čustvenih pogovorov, ki odvrčajo pozornost od vožnje. Osebam na drugi strani linije povejte, da trenutno vozite, in začasno zadržite klic, če menite, da lahko pogovor odvrne vašo pozornost od vožnje.
- Napravo lahko uporabite tudi za klice pomoči. V primeru požara, prometne nesreče ali nujne zdravstvene pomoči pokličite lokalno telefonsko številko za nujno pomoč.
- Uporabite napravo za pomoč ljudem v stiski. Če ste priča prometni nesreči, kriminalnemu dejanju ali drugi izredni situaciji, v kateri so ogrožena življenja, pokličite lokalno telefonsko številko za nujno pomoč.
- Po potrebi pokličite AMZS ali drugo posebno telefonsko številko za pomoč na cesti. Če opazite vozilo v okvari, ki ne ovira prometa, pokvarjeno prometno signalizacijo, manjšo prometno nesrečo brez ranjenih ali pa ukradeno vozilo, pokličite AMZS ali drugo telefonsko številko za pomoč na cesti.

Pravilno ravnanje z mobilno napravo in njena uporaba

Naprava naj ne pride v stik s tekočinami

- Vлага in tekočine lahko poškodujejo dele naprave ali električna vezja.
- Če je vaša naprava vlažna, je ne vklaplajte. Če je vaša naprava že vklopljena, jo izklopite in takoj odstranite baterijo (če se naprava ne bo izklopila ali če ne morete odstraniti baterijo, pustite napravo takšno, kot je). Nato obrišite napravo s krpo in jo odnesite na servisni center.
- Tekočine povzročijo spremembo barve nalepke, ki označuje nevarnost okvar zaradi vode v notranjosti naprave. Če nastopi okvara naprave zaradi stika z vodo, lahko to razveljavi garancijo proizvajalca.

Naprave ne uporabljajte ali hranite v prostorih z visoko koncentracijo prahu ali prašnih delcev

Prah ali tujki lahko povzročijo okvaro naprave oz. požar ali električni udar.

Napravo shranite na ravni površini

Če naprava pade, se lahko poškoduje.

Naprave ne hranite na vročem ali hladnem mestu. Priporočamo, da napravo uporabljate pri temperaturah med 5 °C in 35 °C

- Če napravo pustite v zaprtem vozilu s temperaturo do 80 °C, lahko eksplodira.
- Naprave ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi dalj časa (na primer na armaturni plošči avtomobila).
- Baterijo shranjujte v okoljih s temperaturo od 0 do 45 °C.

Naprave ne shranjujte skupaj s kovinskimi predmeti, kot so kovanci, ključi ali ogrlice

Vaša naprava je lahko opraskana ali se okvari.

Naprave ne shranjujte v bližini magnetnih polj

- Če napravo izpostavite magnetnim poljem, njeno delovanje morda ne bo pravilno, baterija pa se lahko izprazni.
- Magnetna polja lahko poškodujejo magnetne kartice, kot so kreditne, telefonske in druge kartice, ter letalske karte.
- Naprave ne shranjujte v torbici ali dodatni opremi z magnetnimi zapirali in je ne izpostavljajte magnetnim poljem dalj časa.

Naprave ne shranjujte v bližini grelnikov, mikrovalovnih pečic, vročih kuhinjskih naprav ali visokotlačnih posod

- Baterija lahko začne spuščati.
- Naprava se lahko pregreje in povzroči požar.

Pazite, da vam naprava ne pade na tla in da je ne izpostavljate udarcem

- Zaslon naprave se lahko poškoduje.
- Ob upogibanju ali deformiranju naprave se lahko ta poškoduje, prav tako pa se lahko poškodujejo njeni deli.

Ne uporabljajte naprave ali aplikacij nekaj časa, če je naprava pregreta

Daljša izpostavljenost vaše kože pregreti napravi, lahko povzroči enake simptome kot so lažje opekline, rdeče pike in pigmentacija.

Če ima vaša naprava bliskavico ali lučko, bliskavice ne uporabljajte blizu oči ljudi ali živali

Uporaba bliskavice lahko povzroči začasno izgubo vida ali poškodbe oči.

Bodite previdni ob izpostavljanju svetlikajočim lučkam

- Kadar uporabljate vašo napravo, pustite vklopljene nekatere luči v sobi in ne držite zaslona preblizu vašim očem.
- Če ste med gledanjem video posnetkov ali igranju iger, ki jih podpira Flash, dalj časa izpostavljeni svetlikajočim lučkam, lahko pride do zastoja ali izgube nezavesti. Če se počutite slabo, takoj prenehajte uporabljati napravo.

Zmanjšajte možnost poškodb zaradi ponavljajočih dejanj

Kadar ponavljate ista dejanja, kot je pritiskanje tipk, tipkanje znakov na zaslonu na dotik ali igranje iger, lahko pride do občasne neprijetnosti v vaših dlaneh, vratu, rameni ali drugih delih telesa. Kadar uporabljate vašo napravo dalj časa, držite napravo s sproščenim oprijemom, pritiskajte tipke na lahek način in večkrat prenehajte uporabljati napravo. Če še vedno čutite bolečino med ali po takšni uporabi, prenehajte uporabljati napravo in obiščite zdravnika.

Zagotovite optimalni čas delovanja baterije in polnilnika

- Baterij ne polnite dalj kot en teden, saj lahko prekomerno polnjenje skrajša življenjsko dobo baterije.
- Nerabljene baterije se čez nekaj čas izpraznijo, tako da jih je treba pred uporabo znova napolniti.
- Če naprave ne polnite, izklopite polnilnik z vira napajanja.

Uporabljajte samo s strani proizvajalca odobrene polnilnike, dodatke in potrebščine

- Uporaba generičnih polnilnikov lahko skrajša življenjsko dobo naprave ali povzroči okvaro naprave.
- Samsung ne prevzema odgovornosti za varnost uporabnika, če ta uporablja dodatno opremo ali pripomočke, ki jih Samsung ni odobril.

Naprave ne grizite ali sesajte

- V nasprotnem primeru lahko pride do okvare naprave ali eksplozije.
- Če napravo uporabljajo otroci, se prepričajte, da jo uporabljajo pravilno.

Naprave ali priloženih dodatkov ne vstavljajte v oči, ušesa ali usta

To lahko povzroči zadušitev ali resne poškodbe.

Med uporabo naprave:

- Govorite neposredno v mikrofona.
- Ne dotikajte se notranje antene naprave. To lahko povzroči, da naprava oddaja nenamerno stopnjo radijskih valov (RF).

Kadar uporabljate slušalke, zaščitite vaš sluh in ušesa



- Prekomerna izpostavitve glasnim zvokom lahko povzroči okvare sluha.
- Glasni zvoki med vožnjo lahko odvrnejo pozornost in povzročijo nesrečo.
- Pred priključevanjem ušesnih slušalk v zvočni vir znižajte glasnost, za pogovor ali poslušanje glasbe pa uporabljajte najmanjšo potrebno glasnost.
- V suhih prostorih se lahko v slušalkah poveča statična elektrika. Ne uporabljajte slušalk v suhih prostorih ali se dotaknite kovinskega predmeta za odvajanje statične elektrike, preden priključite slušalke na napravo.

Kadar uporabljate napravo med hojo ali premikanjem, bodite previdni

- Vedno bodite pozorni na okolico, s čimer boste zmanjšali možnost lastnih poškodb in poškodb drugih.
- Bodite pozorni, da se vam kabel od priloženih slušalk ne zaplete v roke ali bližnje predmete.

Naprave ne prenašajte v zadnjih žepih ali okoli pasu

Če padete, lahko poškodujete napravo.

Naprave ne razstavljajte, spreminjajte ali popravljajte

Morebitne spremembe ali prilagoditve naprave lahko razveljavijo garancijo proizvajalca. Če je naprava potrebna popravila, jo odnesite v Samsungov servisni center.

Prepovedano je nanašati barvo ali lepiti nalepke na napravo

Barva in nalepke lahko zamašijo gibljive dele naprave in preprečijo normalno delovanje. V primeru, da ste alergični na barvo ali kovinske dele izdelka, lahko to povzroči srbenje, izpuščaje ali otekanje kože. V tem primeru prenehajte uporabljati izdelek in se obrnite na vašega zdravnika.

Čiščenje naprave:

- Obrišite napravo in polnilnik s krpo ali ščetko.
- Ne uporabljajte kemikalij ali detergentov.

Če je zaslon počen ali razbit, ne uporabljajte naprave

Z razbitim steklom ali akrilom si lahko poškodujete roke ali obraz. Napravo odnesite v popravilo v Samsungov servisni center.

Napravo uporabljajte samo v skladu z njenim predvidenim namenom

Če uporabljate napravo v družbi, ne motite drugih

Napravo hranite izven dosega otrok

Naprava ni igrača. Otrokom ne dovolite igranja z napravo, saj jo lahko poškodujejo oz. pri tem poškodujejo sebe ali druge.

Mobilne naprave in opremo namestite previdno

- Poskrbite, da so mobilne naprave (ali ustrezna oprema, nameščena v vozilu) varno pritrjene.
- Naprave in dodatne opreme ne namestite v območju napihnjenosti zračne blazine, oziroma v njegovi bližini. Če je v vozilu brezžična oprema nepravilno nameščena, lahko pri hitrem aktiviranju zračne blazine nastanejo hude telesne poškodbe.

Napravo lahko popravlja le ustrezno usposobljeno osebje

Če napravo popravlja oseba, ki za to ni usposobljena, ga lahko s tem poškoduje in razveljavi garancijo proizvajalca.

S karticami SIM in pomnilniškimi karticami ravnajte previdno

- Med prenosom ali dostopom do podatkov ne odstranjajte kartice iz naprave, saj lahko tako izgubite podatke in/ali poškodujete kartico ali napravo.
- Kartice zaščitite pred močnimi udarci, statično elektriko in električnim šumom drugih naprav.
- Pozlačenih priključkov in polov kartice se ne dotikajte s prsti ali kovinskimi predmeti. Če je kartica umazana, jo očistite z mehko krpo.

Varujte vaše osebne in pomembne podatke

- Kadar uporabljate vašo napravo, varnostno kopirajte pomembne podatke. Samsung ne odgovarja za izgubo podatkov.
- Preden zavržete vašo napravo, varnostno kopirajte vse podatke in jo resetirajte, če želite preprečiti zlorabo vaših osebnih podatkov.
- Pri prenašanju aplikacij pazljivo preberite odobritveni zaslon. Posebej bodite pozorni pri aplikacijah, ki imajo dostop do mnogo funkcij ali do večjega števila vaših osebnih podatkov.
- Redno pregledujte vaše račune glede nepooblaščenih ali sumljivih uporabe. Če ugotovite, da je prišlo do morebitne nepooblaščenih uporabe vaših osebnih podatkov, se obrnite na vašega ponudnika storitev in tako lahko izbrišete ali spremenite vaše podatke o računu.
- V primeru, da izgubite napravo ali vam je odtujena, spremenite gesla na vaših računih, če želite zaščititi vaše osebne podatke.
- Izogibajte se uporabi aplikacij iz neznanih virov in zaklenite vašo napravo z vzorcem, geslom ali kodo PIN.

Ne razširjajte avtorsko zaščitene gradiv

Distribucija gradiva, ki je zaščiteno z avtorskimi pravicami, brez dovoljenja lastnikov vsebine je prepovedana. V nasprotnem primeru lahko kršite zakone o avtorskih pravicah. Proizvajalec ni odgovoren za morebitne pravne probleme, ki bi nastali zaradi uporabnikov nezakonite uporabe avtorsko zaščitene gradiv.

Ustrezno odstranjevanje tega izdelka

(odpadna električna in elektronska oprema)



(Velja za države z ločenimi sistemi zbiranja)

Oznaka na izdelku, dodatni opremi ali dokumentaciji pomeni, da izdelek in njegove elektronske dodatne opreme (npr. električni polnilnik, slušalke, kabel USB) ob koncu dobe uporabe ni dovoljeno odvreči med gospodinjne odpadke.



Te izdelke ločite od drugih vrst odpadkov in jih odgovorno predajte v recikliranje ter tako spodbudite trajnostno vnovično uporabo materialnih virov. Tako boste preprečili morebitno tveganje za okolje ali zdravje ljudi zaradi nenadzorovanega odstranjevanja odpadkov.

Uporabniki v gospodinjstvih naj se za podrobnosti o tem, kam in kako lahko te izdelke predajo v okolju prijazno recikliranje, obrnejo na trgovino, kjer so izdelek kupili, ali na krajevni upravni organ.

Poslovni uporabniki naj se obrnejo na dobavitelja in preverijo pogoje kupne pogodbe. Tega izdelka in njegove elektronske dodatne opreme pri odstranjevanju ni dovoljeno mešati z drugimi gospodarskimi odpadki.

Ustrezno odstranjevanje baterij v tem izdelku



(Velja za države z ločenimi sistemi zbiranja)

Če je na bateriji, priročniku ali embalaži navedena oznaka, to pomeni, da baterije v tem izdelku ne smete odložiti skupaj z ostalimi odpadki v gospodinjstvu. Oznake za kemijske elemente Hg, Cd ali Pb pomenijo, da baterija vsebuje živo srebro, kadmij ali svinec v količinah, ki presegajo referenčne nivoje v direktivi EC 2006/66.

Kot uporabnik ne smete zamenjati baterije, vključene v tem izdelku. Za informacije o zamenjavi vas prosimo, da se obrnete na vašega ponudnika storitev. Ne poskušajte odstraniti baterije ali je uničiti v ognju. Baterije ne smete razstavljati, je zdrobiti ali prebosti. Če se nameravate znebiti izdelka, je za to ustrezno mesto za odlaganje odpadkov, kjer ga bodo skupaj z baterijo ustrezno reciklirali in obdelali.

Zavrnitev odgovornosti

Določene vsebine in storitve, ki so na voljo v tej napravi, so last tretjih oseb in so zaščitene z zakoni o avtorskih pravicah, patentih oziroma blagovnih znamkah in/ali drugimi zakoni v zvezi z intelektualno lastnino. Take vsebine in storitve so na voljo izključno za osebno in neprofitno rabo.

Uporabljate jih lahko le na načine, ki so jih odobrili lastniki vsebin ali ponudniki storitev. Brez omejevanja prej navedenega vsebin in storitev, ki jih uporabljate s to napravo, ne smete na noben način in prek nobenega medija spreminjati, kopirati, znova objavljati, nalagati, objavljati, prenašati, prevajati, prodajati, izkoriščati, razpečevati ali ustvarjati del, ki izhajajo iz teh vsebin in storitev, razen če to izrecno odobri lastnik vsebin ali ponudnik storitev.

»VSEBINE IN STORITVE TRETJIH OSEB SO NA VOLJO »TAKE, KOT SO«. SAMSUNG ZA NOBEN NAMEN NITI EKSPLICITNO NITI IMPLICITNO NE JAMČI ZA TAKO PONUJENE VSEBINE ALI STORITVE. SAMSUNG ZAVRAČA VSA IMPLICITNA JAMSTVA, VKLJUČNO Z (VENDAR NE OMEJENO NA) JAMSTVOM ZA PRODAJO ALI PRIMERNOST ZA DOLOČEN NAMEN. SAMSUNG NE ZAGOTAVLJA NATANČNOSTI, VELJAVNOSTI, PRAVOČASNOSTI, LEGALNOSTI ALI POPOLNOSTI KATERE KOLI VSEBINE ALI STORITVE, KI JE NA VOLJO PREK TE NAPRAVE, IN V NOBENIH OKOLIŠČINAH – VKLJUČNO Z MALOMARNOSTJO – NITI NA PODLAGI POGODBE NITI ODŠKODNINSKE ODGOVORNOSTI NI ODGOVOREN ZA KAKRŠNO KOLI POSREDNO, NEPOSREDNO, NAKLJUČNO, POSEBNO ALI POSLEDIČNO ŠKODO OZIROMA ZA STROŠKE PRAVNIH ZASTOPNIKOV.

PRAV TAKO NI ODGOVOREN ZA KAKRŠNO KOLI DRUGO ŠKODO, KI JE NASTALA ZARADI ALI V POVEZAVI S KATERIMI KOLI INFORMACIJAMI V KATERIH KOLI VSEBINAH ALI STORITVAH OZIROMA JE REZULTAT UPORABE KATERE KOLI VSEBINE ALI STORITVE Z VAŠE STRANI ALI STRANI TRETJE OSEBE KLJUB OPOZORILU O MOŽNOSTI TAKE ŠKODE.«

Storitve tretjih oseb se lahko kadarkoli ukinejo ali prekinijo in Samsung na noben način ne jamči, da bo katera koli vsebina ali storitev ostala na voljo za katero koli časovno obdobje. Tretje osebe vsebine in storitve pošiljajo prek omrežij in infrastrukture za prenašanje, na katere Samsung nima vpliva. Brez omejevanja splošne veljavnosti zavrnitev odgovornosti Samsung eksplicitno zavrača kakršno koli odgovornost za prekinitve ali začasno ustavitve katere koli vsebine ali storitve, ki je na voljo prek te naprave.

Samsung ni odgovoren za podporo strankam v zvezi z vsebinami in storitvami. Kakršna koli vprašanja ali zahteve za podporo v zvezi z vsebinami ali storitvami morajo biti usmerjena na ustrezne ponudnike vsebin in storitev.

Kazalo

- access codes 86
- alarmi
 - brisanje 72
 - ustvarjanje 72
 - zaustavitev 72
- baterija
 - polnjenje 10
- Bluetooth
 - iskanje naprav in seznanjanje z njimi 66
 - pošiljanje podatkov 66
 - prejemanje podatkov 67
 - vkjučitev 66
- čas in datum, nastavitev 24
- e-pošta
 - nastavitev računov 42
 - ogled 43
 - pošiljanje 42
- filmski studio 55
- fotoaparati
 - fotografiranje 48
 - prilagajanje kamere 50
 - prilagajanje videorekorderja 53
 - snemanje videoposnetkov 51
- fotografiranje
 - ogled 54
 - snemanje 48
- Google Latitude 38
- Google Mail 40
- Google Maps 36
- Google Talk 44
- kartica SIM
 - vstavljanje 10
 - zaklepanje 27
- kartica USIM
 - vstavljanje 10
 - zaklepanje 27
- naprava
 - indikatorske ikone 16
 - nastavitve 76
 - okno za obveščanje 23
 - prikaz 14
 - prilagajanje 24
 - tipke 15
 - vklop in izklop 13
- nastavitve
 - O napravi 85
- navigacija 39
- odpiranje embalaže 9
- povezave
 - Bluetooth 65
 - računalniku / PC 61
 - VPN 70
 - Wi-Fi 62
- povezave VPN
 - povezava z zasebnim omrežjem 71
 - ustvarjanje 70
- povezovanje z osebnim računalnikom
 - Windows Media Player 61

- predvajalnik glasbe
 - predvajanje glasbe 46
 - ustvarjanje seznamov
 - predvajanja 47
- Quickoffice HD 74
- spletni brskalnik
 - brskanje po spletnih straneh 30
 - dodajanje zaznamkov 33
- sporočila
 - nastavitev e-poštnih računov 42
 - pošiljanje e-pošte 42
- stiki
 - ustvarjanje 58
 - uvažanje ali izvažanje 59
- svetlost, zaslon 25
- upravitelj prenosov 73
- videoposnetki
 - predvajanje 55
 - snemanje 51
- video predvajalnik 55
- vnos besedila 28
- WLAN
 - iskanje omrežij in povezava z njimi 62
 - uporaba WPS 63
 - vklučitev 62
- YouTube
 - pošiljanje
 - videoposnetkov 36
 - predvajanje
 - videoposnetkov 36
- zaklepanje s kodo PIN 27
- zaslon menija
 - dostopanje 23
- zaslon na dotik
 - uporaba 18
 - zaklepanje 19
- zemljevid
 - deljenje lokacij s prijatelji 38
 - iskanje krajev blizu vas 38
 - iskanje lokacij 37
 - pridobivanje smeri 37
 - uporaba navigacije 39

Možno je, da nekateri podatki v tem priročniku ne veljajo za vašo napravo. To je odvisno od nameščene programske opreme in vašega omrežnega operaterja.

**SAMSUNG
ELECTRONICS**

